



Chapter 3

インターネット・メールの基本操作を知る

Section 19	Webページを閲覧する	62
Section 20	Webページを検索する	64
Section 21	複数のWebページを同時に開く	66
Section 22	ブックマークを利用する	68
Section 23	Webページを見やすく表示する	70
Section 24	ドコモメールを設定する	72
Section 25	ドコモメールのアドレスを変更する	74
Section 26	ドコモメールを利用する	76
Section 27	メールを管理する	80
Section 28	メールを自動振り分けする	84
Section 29	迷惑メールを防ぐ	86
Section 30	+メッセージを利用する	88
Section 31	Gmailを利用する	94



Chapter 4

便利な機能を使ってみる

Section 32	radikoを利用する	98
Section 33	おサイフケータイを設定する	100
Section 34	Exlizerで画面を操作する	102
Section 35	フィンガーランチャーを利用する	106
Section 36	アラームを設定する	110

CONTENTS



Chapter 5

音楽や写真・動画を楽しむ

Section 37	音楽・写真・動画をパソコンから取り込む	112
Section 38	音楽を聴く	114
Section 39	写真を撮影する	116
Section 40	動画を撮影する	120
Section 41	写真・動画を閲覧する	124



Chapter 6

アプリを使いこなす

Section 42	Google Playでアプリを検索する	130
Section 43	アプリをインストール・アンインストールする	132
Section 44	有料アプリを購入する	134
Section 45	YouTubeで世界中の動画を楽しむ	136
Section 46	Googleマップを使いこなす	138
Section 47	取扱説明書を確認する	143



Chapter 7

ドコモのサービスを使いこなす

Section 48	dメニューを利用する	146
Section 49	My docomoを利用する	148
Section 50	スケジュールで予定を管理する	150
Section 51	my daizを利用する	152
Section 52	マイマガジンでニュースをまとめて読む	154
Section 53	dマーケットを利用する	156
Section 54	ドコモのアプリをアップデートする	158



Chapter 8

F-41A を使いこなす

Section 55	ホーム画面をカスタマイズする	160
Section 56	壁紙を変更する	164
Section 57	画面の設定を変更する	166
Section 58	画面表示を変更する	170
Section 59	シンプルモードを利用する	172
Section 60	スグ電を利用する	176
Section 61	スクリーンショットを撮影する	178
Section 62	画面ロックを設定する	180
Section 63	Wi-Fiを設定する	182
Section 64	Wi-Fiテザリングを利用する	184
Section 65	Bluetoothを利用する	186
Section 66	F-41Aをアップデートする	188
Section 67	F-41Aを初期化する	189

ご注意：ご購入・ご利用の前に必ずお読みください

- 本書に記載した内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書を用いた運用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報の運用の結果について、技術評論社および著者、アプリの開発者はいかなる責任も負いません。
- ソフトウェアに関する記述は、特に断りのない限り、2020年7月末時点での最新バージョンをもとにしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があります。本書での説明とは機能内容や画面図などが異なってしまうこともあり得ます。あらかじめご了承ください。
- 本書は以下の環境で動作を確認しています。ご利用時には、一部内容が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
端末：arrows Be4 F-41A (Android 10)
パソコンのOS：Windows 10
- インターネットの情報については、URLや画面などが変更されている可能性があります。ご注意ください。

以上の注意事項をご承諾いただいたうえで、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みいただかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社は対処しかねます。あらかじめ、ご承知おきください。

■本書に掲載した会社名、プログラム名、システム名などは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。本文中では、™、®マークは明記していません。

電源を切る


- ① 電源がオンの状態で、電源キーを長押しします。



- ② メニューが表示されるので、<電源を切る>をタップします。




- ③ 確認のダイアログが表示されるので、<OK>をタップすると、完全に電源がオフになります。電源をオンにするには、電源キーを長押しします。

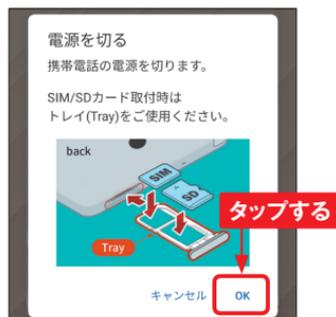

MEMO

非常用節電モード

手順②の画面で<非常用節電モード>→<OK>をタップすると、端末が再起動し、非常用節電モードに切り替わります。非常用節電モードでは、端末の機能と設定が制限される代わりに、電池の消費を抑えられるので、充電できない状況が長時間続きそうな場合に活用しましょう。

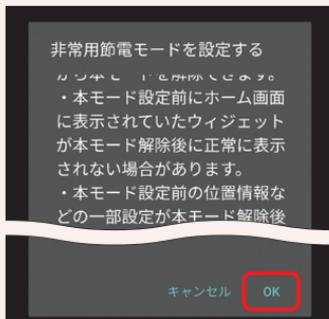

通知を確認する


- ① メールや電話の通知、F-41Aの状態を確認したいときは、ステータスバーを下にフリックします。



- ② 通知パネルが表示されます。削除したい項目を左右にスライドすると、通知項目を削除できます。




- ③ すべての項目を消去したいときは、<すべて消去>をタップします。上にフリックすると、通知パネルが閉じます。

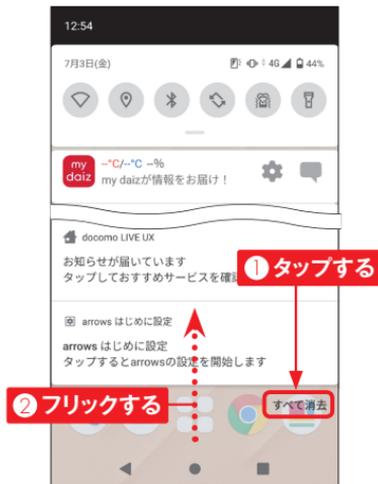

MEMO ロック画面の通知

F-41Aではロック画面にも通知が表示されます。

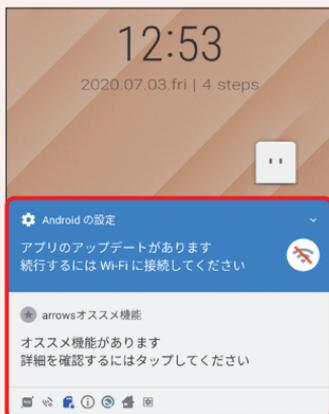


数字・顔文字・記号を入力する


- ① テンキーボードで数字や顔文字を入力したい場合は、**1&☺**をタップします。



- ② 数字キーボードが表示されます。入力したい数字をタップすると入力できます。<顔文字>をタップします。

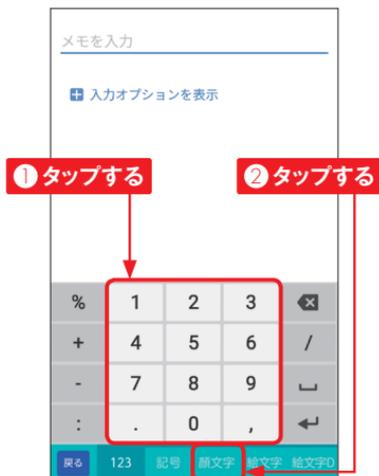

- ③ 上下にスライドして、入力したい顔文字をタップすると入力できます。<戻る>をタップすると、テンキーボードに戻ります。

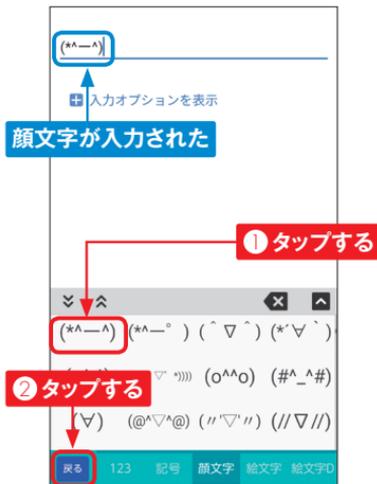


MEMO QWERTYキーボードで数字や記号を入力する

QWERTYキーボードの場合は、☺をタップすると、手順③の画面が表示されます。また、数字や記号が描かれているキーを下にフリックすると、その数字や記号が入力できます。




Webページ内のキーワードを選択してWebページを検索する

- ① Webページ内の文字列をタップします。

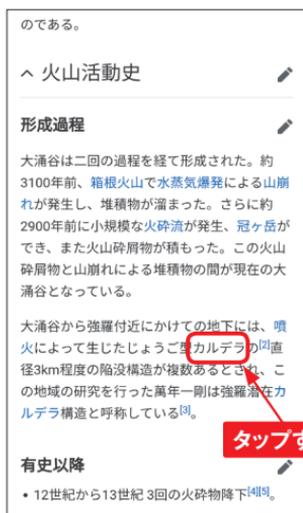

- ② タップした文字列がハイライトで表示されます。画面下部の表示をタップします。

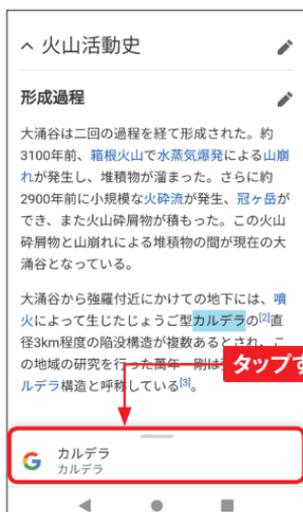


- ③ 検索結果が表示されます。上下にスライドしてリンクをタップすると、リンク先のページが表示されます。



MEMO

ページ内検索

「Chrome」アプリでWebページを表示し、**⋮** → <ページ内検索>の順にタップします。表示される検索バーにテキストを入力すると、ページ内の合致したテキストがハイライト表示されます。

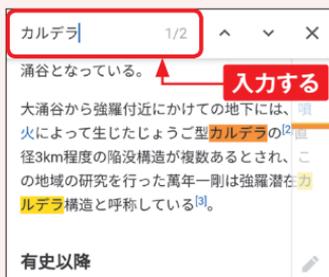

3

複数のタブを切り替える

- ① 複数のタブを開いた状態で③をタップします。



- ② 現在開いているタブが一覧表示されます。上下にスライドして、閲覧したいタブをタップします。



- ③ タブが切り替わり、選択したタブのページが即座に表示されます。



- ④ 不要なタブを閉じたいときは、手順②の画面で、閉じたいタブの✕をタップします。



MEMO フリックでタブを閉じる

手順④で、閉じたいタブ上で左右にフリックすることでも、タブを閉じることができます。

- ④ 撮影した写真を確認する場合は、画面の右上をタップします。



- ⑤ 撮影した写真が表示されます。左上の🏠、または🔍をタップすると、撮影画面に戻ります。



- ⑥ 画面の📷をタップすると、インカメラとアウトカメラが切り替わります。



MEMO

フラッシュの設定

撮影画面の📷をタップすると、自動でフラッシュを点灯させたり、フラッシュをオフに設定したりすることができます。

