# CONTENTS


## Chapter 1 Galaxy Z Flip3 5G のキホン

Section 01 Galaxy Z Flip3 5Gについて …… 8
Section 02 電源のオン・オフとロックの解除 …… 10
Section 03 基本操作を覚える …… 12
Section 04 情報を確認する …… 14
Section 05 アプリを利用する …… 16
Section 06 文字を入力する …… 18
Section 07 テキストをコピー&ペーストする …… 22
Section 08 Wi-Fiに接続する …… 24
Section 09 Bluetooth機器を利用する …… 26
Section 10 サウンドやマナーモードを設定する …… 28

## Chapter 2 電話の便利機能、メールやインターネットを利用する

Section 11 電話をかける／受ける …… 32
Section 12 伝言メモを利用する …… 36
Section 13 着信を拒否したり通話を自動録音する …… 38
Section 14 発着信画面の背景を変更する …… 40
Section 15 Z Flip3で使える4種類のメール …… 42
Section 16 +メッセージ（SMS）を利用する …… 44
Section 17 Gmailを利用する …… 48
Section 18 PCメールを設定する …… 50
Section 19 Webページを閲覧する …… 52
Section 20 ブックマークを利用する …… 54
Section 21 複数のWebページを同時に開く …… 56

## Chapter 3 Google のサービスを利用する

Section 22 Google Playでアプリを検索する …… 60
Section 23 アプリをインストールする／アンインストールする …… 62
Section 24 有料アプリを購入する …… 64
Section 25 音声アシスタントを利用する …… 66
Section 26 被写体や写真の情報を調べる …… 68
Section 27 関心の高いニュースをチェックする …… 70
Section 28 Googleマップを利用する …… 72

## Chapter 4 便利な機能を使ってみる

Section 29 おサイフケータイを設定する …… 76
Section 30 カレンダーで予定を管理する …… 78
Section 31 アラームをセットする …… 80
Section 32 パソコンから音楽・写真・動画を取り込む …… 82

# CONTENTS


Section 33 本体内の音楽を聴く 84
Section 34 写真や動画を撮影する 86
Section 35 さまざまな機能を使って撮影する 92
Section 36 写真や動画を閲覧する 98
Section 37 写真や動画を編集する 102

Chapter 5
独自機能を使いこなす

Section 38 Galaxyアカウントを設定する 108
Section 39 カバーディスプレイを利用する 110
Section 40 フレックスモードを利用する 118
Section 41 ノートを利用する／整理する 122
Section 42 スリープ時に情報を確認する 130
Section 43 エッジパネルを利用する 132
Section 44 アプリを分割画面やポップアップで表示する 136
Section 45 ファイルを管理する 140
Section 46 設定や操作を自動化する 142
Section 47 画面ロックを生体認証で解除する 146
Section 48 セキュリティフォルダを利用する 150
Section 49 Windowsパソコンと同期する 154
Section 50 スクリーンショットを撮る 158
Section 51 他の機器をワイヤレスで充電する 160

Chapter 6
Z Flip3 を使いやすく設定する

Section 52 ホーム画面をカスタマイズする 162
Section 53 ウィジェットを利用する 166
Section 54 クイック設定ボタンを利用する 168
Section 55 サイドキーをより便利に利用する 170
Section 56 ダークモードを利用する 172
Section 57 ナビゲーションバーをカスタマイズする 173
Section 58 アプリの通知設定を変更する 174
Section 59 アプリの権限を確認・変更する 176
Section 60 画面の書き換え速度や文字の見やすさを変更する 178
Section 61 デバイスケアを利用する 180
Section 62 アプリの利用時間を確認・制限する 182
Section 63 無くした端末を見つける 184
Section 64 Wi-Fiテザリングを利用する 186
Section 65 リセット・初期化する 188
Section 66 本体ソフトウェアを更新する 189

Section 01

# Galaxy Z Flip3 5Gについて

Galaxy Z Flip3 5G（以降Z Flip3）は、ドコモとauが販売しているAndroidスマートフォンです。縦に折りたたみでき、折りたたんだ状態でも情報を確認できるカバーディスプレイを搭載しています。

## 各部名称を覚える

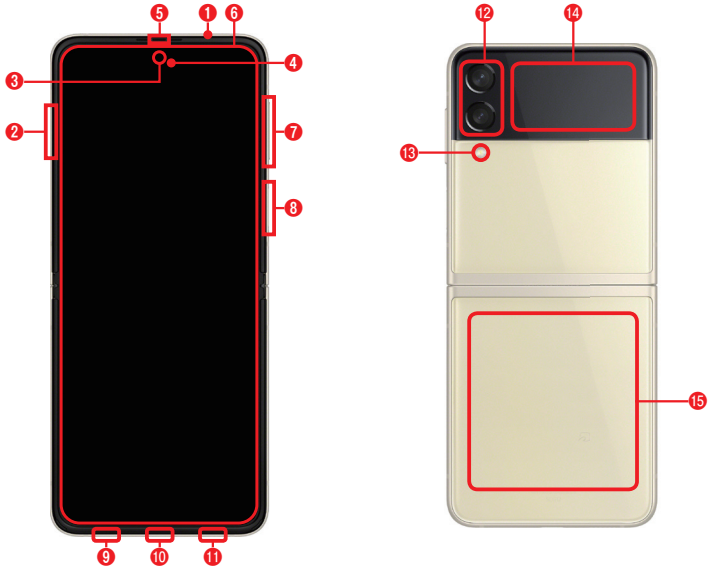


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | 送話口／マイク（上部） | ❻ | メインディスプレイ | ❿ | USB Type-C接続端子 |
| ❷ | SIMカードトレイ | ❼ | 音量UPキー／音量DOWNキー | ⓫ | スピーカー（下部） |
| ❸ | フロントカメラ | | | ⓬ | リアカメラ |
| ❹ | 近接・照度センサー | ❽ | サイドキー／指紋センサー | ⓭ | フラッシュ／ライト |
| ❺ | 受話口／スピーカー（上部） | | | ⓮ | カバーディスプレイ |
| | | ❾ | 送話口／マイク（下部） | ⓯ | ワイヤレス充電位置 |



## ドコモ版とau版の違い

本書の解説は、ドコモ版のSC-54B、au版のSCG12の両方に対応しています。両者の一番大きな違いはホーム画面のアプリがドコモ版は「docomo LIVE UX」、au版が「One UI ホーム」を採用していることです。このため、ホーム画面の操作や、アプリ一覧画面の表示方法が異なります。本書では「One UI ホーム」を基本に解説します。

### ●ドコモ版でアプリ一覧画面を表示する

① ホーム画面で、⊞をタップします。

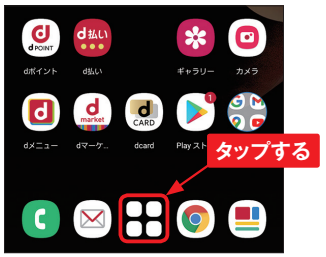


② アプリ一覧画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。

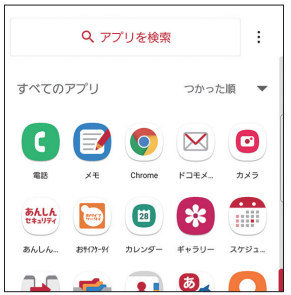


### ●au版でアプリ一覧画面を表示する

① ホーム画面を上方向にフリックします。

② アプリ一覧画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。

**MEMO ドコモ版をOne UIホームにする**

ドコモ版でOne UIホームを利用するには、アプリ一覧で<設定>をタップし、<アプリ>→<標準アプリを選択>→<ホームアプリ>で、<One UIホーム>をタップします。

Section 39

# カバーディスプレイを利用する

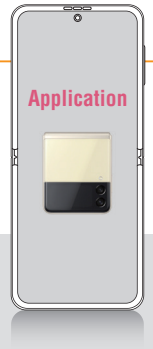


Z Flip3は閉じた状態でも、カバーディスプレイ（外部ディスプレイ）を操作して、情報の表示や本体の操作をすることができます。また、背景などをカスタマイズすることもできます。

## カバーディスプレイをオンにする

① カバーディスプレイに何も表示されていない状態で、カバーディスプレイをダブルタップするか、サイドキーを押します。

② カバーディスプレイがオンになり、日時とバッテリー容量が表示されます。通知がある場合は、時間の左にドットが表示されます。この画面から各種操作ができます（P.111 ～ 113参照）。

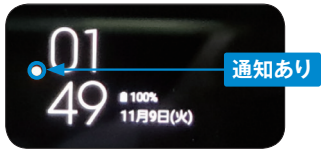


③ カバーディスプレイをタップすると、標準ではAlways on Displayが有効なため、手順②と同じ画面が表示されますが、この画面は情報表示だけで操作はできません。

### MEMO カバーディスプレイのAlways on Display

Z Flip3の標準では、Always on Displayがタップで表示で有効になっています。Always on Displayは、スリープ時でも画面に情報を表示する機能で、Z Flip3はメインディスプレイ、カバーディスプレイいずれもAlways on Displayが利用できます。また、Always on Displayを常時表示、あるいはオフにすることもできます（Sec.42参照）。

## カバーディスプレイの機能を利用する

### ●基本操作

#### クイック設定

① P.110手順②の画面で下方向にスワイプします。

② マナーモードと画面の明るさのクイック設定画面が表示されます（P.112参照）。上方向にスワイプすると、手順①の画面に戻ります。

#### 通知の確認

① P.110手順②の画面で右方向にスワイプします。

② 通知画面が表示され、通知を確認することができます（P.112参照）。左方向にスワイプすると、手順①の画面に戻ります。

#### ウィジェットの表示

① P.110手順②の画面で左方向にスワイプします。

② ウィジェット画面が表示され、アプリの操作や情報を確認することができます（P.112参照）。右方向にスワイプすると、次のウィジェットが表示され、右方向にスワイプすると、手順①の画面に戻ります。

Section 40

# フレックスモードを利用する

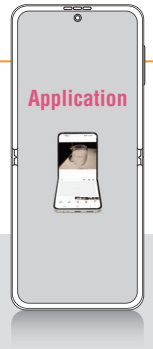


Z Flip3は本体を一定の角度に開いた状態で、利用することができ、これをフレックスモードと呼んでいます。特定のアプリは、フレックスモード専用の画面になります。

## フレックスモードの機能

フレックスモード時、アプリの画面は、アプリの対応度合いによって、表示が変わります。非対応のアプリはそのまま表示されます。フレックスモードパネル対応のアプリは、共通の操作パネルが下部に表示されます。フレックスモード対応のアプリは、そのアプリ固有の操作パネルが下部に表示されます。なお、マルチウィンドウ（Sec.44参照）時はフレックスモードは利用できません。

フレックスモード対応の［ギャラリー］アプリの画面。画面下部には、ダブルタップやスワイプで操作できるタッチパッドエリアが表示されています。［カメラ］など一部アプリでは下部のコントロール画面をダブルタップすることで、コントロール画面と表示領域を入れ替えることができます。

フレックスモードパネル対応の［時計］アプリの画面。画面下部には、フレックスモードパネル対応アプリ共通の操作アイコンが表示されています。

## フレックスモードが利用できるアプリを確認する

① アプリ一覧画面で［設定］をタップし、＜便利な機能＞をタップします。

② ＜ラボ＞をタップします。

③ ＜フレックスモードパネル＞をタップします。

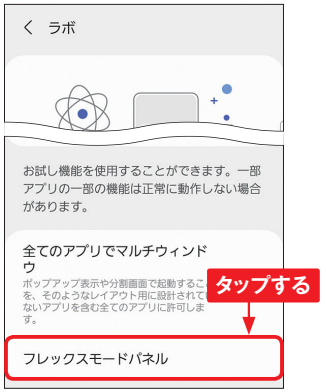


④ インストールされた各アプリのフレックスモード対応の度合いを、確認することができます。

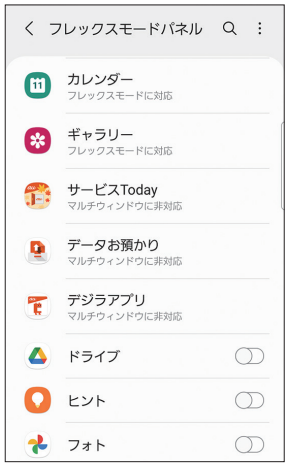


MEMO

### 対応表示の意味

手順④の画面で、「フレックスモードに対応」と表示されているアプリは、フレックスモードで、アプリ固有の操作パネルが表示されます（P.118左の画面参照）。が表示されたアプリは、フレックスモード非対応ですが、タップしてにすることで、フレックスモードパネルが表示されます（P.118右の画面参照）。手順③の画面で、「全てのアプリでマルチウィンドウ」のをタップすると、ほとんどのアプリでフレックスモードパネルを利用することができるようになります。