



Chapter 1

Xperia 10 IV SO-52C のキホン

Section 01	Xperia 10 IV SO-52Cについて	8
Section 02	電源のオン・オフとロックの解除	10
Section 03	SO-52Cの基本操作を覚える	12
Section 04	ホーム画面の使い方を覚える	14
Section 05	通知を確認する	16
Section 06	クイック設定ツールを利用する	18
Section 07	アプリを利用する	20
Section 08	ウィジェットを利用する	22
Section 09	文字を入力する	24
Section 10	テキストをコピー&ペーストする	32
Section 11	Googleアカウントを設定する	34
Section 12	ドコモのID・パスワードを設定する	38



Chapter 2

電話機能を使う

Section 13	電話をかける・受ける	44
Section 14	発信や着信の履歴を確認する	46
Section 15	留守番電話を確認する	48
Section 16	伝言メモを利用する	50
Section 17	電話帳を利用する	52
Section 18	着信拒否を設定する	58
Section 19	通知音・着信音を変更する	60

Section 20	音量・マナーモード・操作音を設定する	62
------------	--------------------	----



Chapter 3

インターネットとメールを利用する

Section 21	Webページを閲覧する	66
Section 22	Webページを検索する	68
Section 23	複数のWebページを同時に開く	70
Section 24	ブックマークを利用する	74
Section 25	SO-52Cで使えるメールの種類	76
Section 26	ドコモメールを設定する	78
Section 27	ドコモメールを利用する	82
Section 28	メールを自動振り分けする	86
Section 29	迷惑メールを防ぐ	88
Section 30	+メッセージを利用する	90
Section 31	Gmailを使用する	94
Section 32	Yahoo!メール・PCメールを設定する	96



Chapter 4

Google のサービスを使いこなす

Section 33	Googleのサービスとは	100
Section 34	Google Playでアプリを検索する	102
Section 35	アプリをインストール・アンインストールする	104
Section 36	有料アプリを購入する	106

CONTENTS

Section 37	Googleマップを使いこなす	108
Section 38	Googleアシスタント利用する	112
Section 39	紛失したSO-52Cを探す	114
Section 40	YouTubeで世界中の動画を楽しむ	116

Chapter 5 ドコモのサービスを利用する

Section 41	dメニューを利用する	120
Section 42	my daizを利用する	122
Section 43	My docomoを利用する	124
Section 44	ドコモのアプリをアップデートする	127
Section 45	d払いを利用する	128
Section 46	マイマガジンでニュースを読む	130
Section 47	ドコモデータコピーを利用する	132

Chapter 6 音楽や写真・動画を楽しむ

Section 48	パソコンから音楽・写真・動画を取り込む	136
Section 49	音楽を聴く	138
Section 50	写真や動画を撮影する	140
Section 51	カメラの撮影機能を活用する	144
Section 52	写真や動画を閲覧する	148



Chapter 7

SO-52C を使いこなす

Section 53	ホーム画面をカスタマイズする	156
Section 54	ロック画面に通知が表示されないようにする	160
Section 55	不要な通知が表示されないようにする	161
Section 56	画面ロックの解除に暗証番号を設定する	162
Section 57	画面ロックの解除に指紋認証を設定する	164
Section 58	画面を分割表示する	166
Section 59	スリープモードになるまでの時間を変更する	168
Section 60	画面の明るさを変更する	169
Section 61	ダークモードを利用する	170
Section 62	ブルーライトをカットする	171
Section 63	文字やアイコンの表示サイズを変更する	172
Section 64	スクリーンショットを撮る	173
Section 65	壁紙を変更する	174
Section 66	アラームをセットする	176
Section 67	アプリのアクセス許可を変更する	177
Section 68	おサイフケータイを設定する	178
Section 69	Wi-Fiを設定する	180
Section 70	Wi-Fiテザリングを利用する	182
Section 71	Bluetooth機器を利用する	184
Section 72	STAMINAモードでバッテリーを長持ちさせる	186
Section 73	本体ソフトウェアをアップデートする	187

Xperia 10 IV SO-52Cのキホン

- Section 01 Xperia 10 IV SO-52Cについて
- Section 02 電源のオン・オフとロックの解除
- Section 03 SO-52Cの基本操作を覚える
- Section 04 ホーム画面の使い方
- Section 05 通知を確認する
- Section 06 クイック設定ツールを利用する
- Section 07 アプリを利用する
- Section 08 ウィジェットを利用する
- Section 09 文字を入力する
- Section 10 テキストをコピー&ペーストする
- Section 11 Googleアカウントを設定する
- Section 12 ドコモのID・パスワードを設定する


電源のオン・オフと ロックの解除

電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードは、すべて電源キー／指紋センサーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。



1 ロックを解除する


- ① スリープモードで電源キー／指紋センサーを押します。

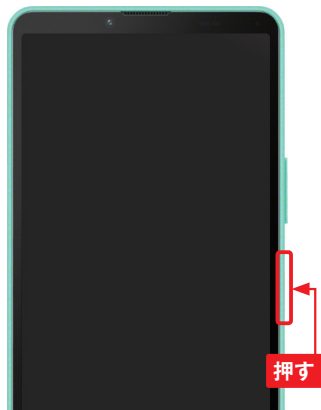

- ② ロック画面が表示されるので、画面を上方向にスワイプ (P.13参照) します。



- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度、電源キー／指紋センサーを押すと、スリープモードになります。

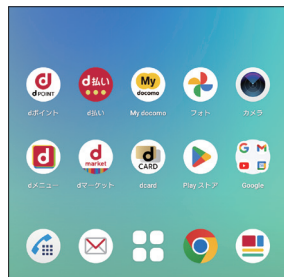


MEMO スリープモードとは

スリープモードは、画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行われており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、操作をしないと一定時間後に自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

- ① 電源が入っている状態で、電源キー／指紋センサーと音量キーの上を同時に押します。

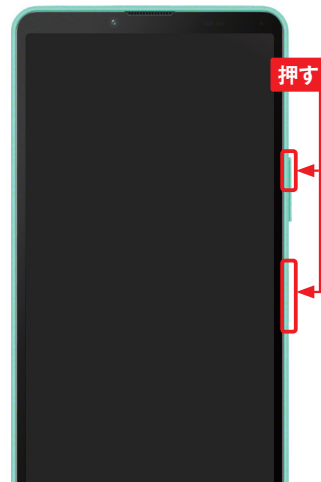

- ② メニューが表示されるので、[電源を切る] をタップすると、完全に電源がオフになります。



- ③ 電源をオンにするには、電源キー／指紋センサーをSO-52Cが振動するまで押します。



MEMO ロック画面からのカメラの起動

ロック画面から直接カメラを起動するには、ロック画面で📷をロングタッチします。



SO-52Cの基本操作を覚える

SO-52Cのディスプレイはタッチスクリーンです。指でディスプレイをタップすることで、いろいろな操作が行えます。また、本体下部にある3種類のキーアイコンの使い方も覚えましょう。



1 キーアイコンの操作



戻る ホーム 履歴

MEMO 画面の回転

SO-52Cの向きと表示している画面の向きが異なると、「画面を回転」というキーアイコンが表示される場合があります。これをタップすると、SO-52Cの向きに合わせて縦または横に画面が回転します。



キーアイコンとその主な機能

◀	戻る	タップすると直前に操作していた画面に戻ります。メニューや通知パネルなどを閉じることもできます。
●	ホーム	タップするとホーム画面が表示されます。ロングタッチするとGoogleアシスタントが利用できます (P.112参照)。
□	履歴	ホーム画面やアプリを使用中にタップすると、最近使用したアプリがサムネイルで一覧表示されます (P.21参照)。

タッチスクリーンの操作

タップ／ダブルタップ

タッチスクリーンに軽く触れてすぐに指を離すことを「タップ」、同操作を2回繰り返すことを「ダブルタップ」といいます。



ロングタッチ

アイコンやメニューなどに長く触れた状態を保つことを「ロングタッチ」といいます。



ピンチ

2本の指をタッチスクリーンに触れたまま指を開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピンチイン」といいます。



スクロール (スライド)

文字や画像を画面内に表示しきれない場合など、タッチスクリーンに軽く触れたまま特定の方向へなぞることを「スクロール」または「スライド」といいます。



スワイプ (フリック)

タッチスクリーン上を指ではらうように操作することを「スワイプ」または「フリック」といいます。



ドラッグ

アイコンやバーに触れたまま、特定の位置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」といいます。




電話機能を使う

- Section 13 電話をかける・受ける
- Section 14 発信や着信の履歴を確認する
- Section 15 留守番電話を確認する
- Section 16 伝言メモを利用する
- Section 17 電話帳を利用する
- Section 18 着信拒否を設定する
- Section 19 通知音・着信音を変更する
- Section 20 音量・マナーモード・操作音を設定する

電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はドラッグまたはタップ操作で通話を開始できます。

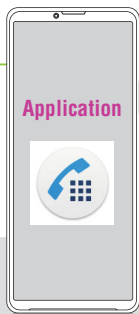

電話をかける


- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。



- ② 「電話」アプリが起動します。電話アイコンをタップします。



- ③ 相手の電話番号をタップして入力し、電話アイコンをタップすると、電話が発信されます。

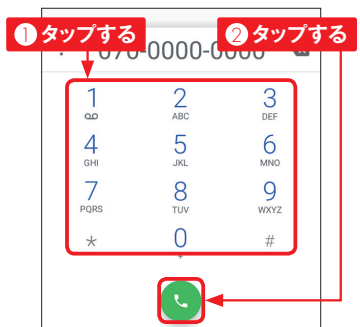

- ④ 相手が応答すると通話が始まります。電話アイコンをタップすると、通話が終了します。



電話を受ける


- ① 電話がかかってくると、着信画面が表示されます（スリープモードの場合）。着信画面を上方方向にスワイプします。また、画面上部に通知で表示された場合は、「電話に出る」をタップします。



- ② 相手との通話が始められます。通話中にアイコンをタップすると、ダイヤルキーなどの機能を利用できます。



- ③ 電話アイコンをタップすると、通話が終了します。

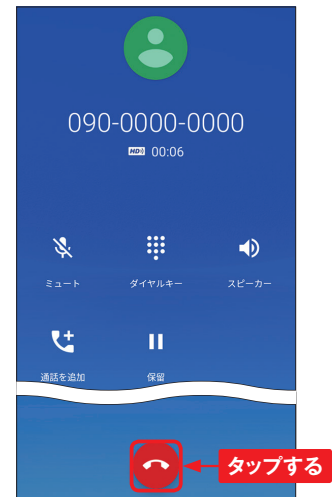

MEMO スグ電とは

SO-52Cでは、着信中に特定のジェスチャーを行うことで、電話に応答したり、拒否したりできる「スグ電」が利用可能です。P.44 手順①を参考に「電話」アプリを起動し、右上の⋮をタップし、「設定」→「通話」→「スグ電設定」の順にタップして設定を行うことで、下記のようなジェスチャーで操作できます。

耳元に当てる	電話に応答する
2回振る／下向きに置く	通話を終了する／着信音を消す

インターネットとメール を利用する

- Section 21 Webページを閲覧する
- Section 22 Webページを検索する
- Section 23 複数のWebページを同時に開く
- Section 24 ブックマークを利用する
- Section 25 SO-52Cで使えるメールの種類
- Section 26 ドコモメールを設定する
- Section 27 ドコモメールを利用する
- Section 28 メールを自動振分けする
- Section 29 迷惑メールを防ぐ
- Section 30 +メッセージを利用する
- Section 31 Gmailを利用する
- Section 32 Yahoo!メール・PCメールを設定する

Googleのサービスを使いこなす


- Section 33 Googleのサービスとは
- Section 34 Google Playでアプリを検索する
- Section 35 アプリをインストール・アンインストールする
- Section 36 有料アプリを購入する
- Section 37 Googleマップを使いこなす
- Section 38 Googleアシスタントを利用する
- Section 39 紛失したSO-52Cを探す
- Section 40 YouTubeで世界中の動画を楽しむ

ドコモのサービスを利用する

- Section 41 dメニューを利用する
- Section 42 my daizを利用する
- Section 43 My docomoを利用する
- Section 44 ドコモのアプリをアップデートする
- Section 45 d払いを利用する
- Section 46 マイマガジンでニュースを読む
- Section 47 ドコモデータコピーを利用する

音楽を聴く

パソコンなどから取り込んだ音楽ファイルは、SO-52Cで再生することができます。ここでは、「ミュージック」アプリを使用して音楽を再生する方法を紹介します。

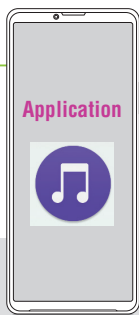


音楽を再生する

- ホーム画面で「アプリ一覧ボタン」をタップし、「ミュージック」をタップします。アクセス許可が表示されたら、「許可」をタップして進みます。



- 画面の左端を右方向にスワイプするか左上の≡をタップし、音楽ファイルの表示方法を選択します。ここでは「アルバム」をタップします。

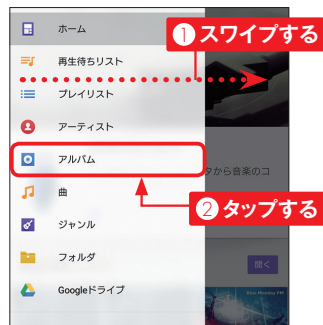


- 「マイライブラリー」画面が表示され、音楽がアルバム単位で一覧表示されます。聴きたいアルバムをタップします。




- 聴きたい曲をタップすると、音楽が再生されます。



- 画面左下のサムネイル画像をタップすると、ミュージックプレイヤー画面が表示されます。

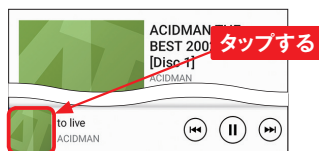

ミュージックプレイヤー画面の見方

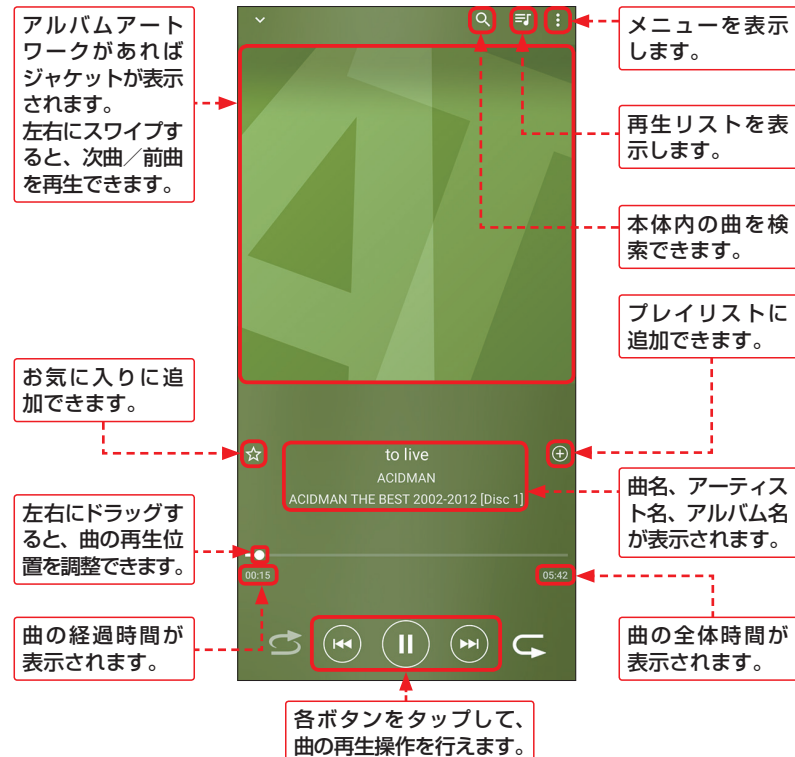

MEMO

そのほかの音楽の再生アプリ

SO-52Cでは、音楽再生アプリとして「ミュージック」アプリのほかに、「YouTube Music」(YT Music) アプリがあります。「ミュージック」アプリと同様に音楽が聴けるほか、Googleの提供する月額980円の音楽聴き放題サービスが利用できます。

