Section 01

AQUOS wish2 SHG08について

AQUOS wish2 SHG08は、auから発売されたシャープ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。

SHG08の各部名称を覚える

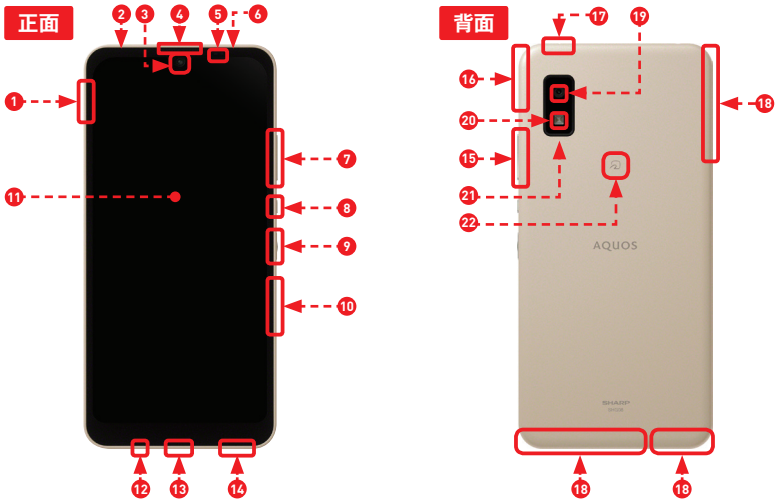

①	SIMカード／microSDメモリカードトレイ	⑫	送話口（マイク）
②	イヤホンマイク端子	⑬	外部接続端子
③	インカメラ	⑭	スピーカー
④	受話口（レシーバー）	⑮	5Gアンテナ
⑤	近接センサー／明るさセンサー	⑯	5G ／ GPSアンテナ
⑥	サブマイク	⑰	Wi-Fi ／ Bluetoothアンテナ
⑦	音量UPキー／音量DOWNキー	⑱	5G ／ 4G ／ UMTSアンテナ
⑧	アシスタントキー	⑲	アウトカメラ
⑨	電源キー	⑳	モバイルライト
⑩	指紋センサー	㉑	カメラ飾り部
⑪	ディスプレイ（タッチパネル）	㉒	FeliCaマーク

SHG08の特徴

SHG08は、高速通信に対応したAndroid 12搭載のスマートフォンです。従来の携帯電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、auやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。なお、本書では同端末をSHG08と型番で表記します。

●シンプルで使いやすいカメラアプリ

SHG08にはGoogleの「カメラ」アプリが標準搭載されています。操作もシンプルで使いやすく、気軽に写真や動画を撮影することができます（Sec.41参照）。

●Payトリガー

ホーム画面を表示中に本体側面の指紋センサーを長押しするだけで、設定した決済アプリを、簡単に片手ですばやく起動できます。

●5Gに対応

auが5Gを提供しているエリア内であれば、通信速度が高速になり、遅延なども少なくなります。

Section 19

音量・マナーモード・着信音を設定する

音量や着信音は「設定」アプリから変更できます。また、マナーモードには「バイブ」と「ミュート」の2つのモードがあります。マナーモード中でも、音楽などのメディアの音声は消音されません。

音楽やアラームなどの音量を調節する

① アプリー覧画面で［設定］をタップして、［音］をタップします。

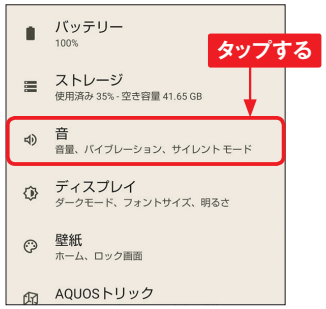

② 「音」画面が表示されます。「メディアの音量」の●を左右にドラッグして音楽や動画の音量を調節します。

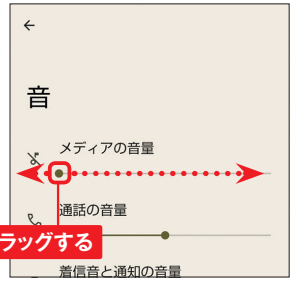

③ 手順②と同じ方法で、「着信音の音量」や「アラームの音量」も調節できます。画面左上の←をタップして、設定を完了します。

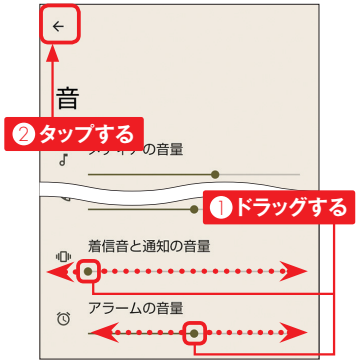

MEMO 操作音の設定

手順③の画面で、［ダイヤルパッドの操作音］などをタップして、●○を○●にすると、操作音がオフになります。



マナーモードを設定する

① 本体の右側面にある音量UP／DOWNキーを押します。表示された［マナー OFF］をタップします。

② 選択肢が表示されるので、ここでは［バイブ］をタップします。

③ 着信時などにはバイブレーターが動作するようになりました。［バイブ］をタップします。

④ ［ミュート］をタップします。

⑤ 着信時にバイブレーターは動作せず、音も鳴らなくなりました。［ミュート］→［マナー OFF］とタップすると、マナーモードは解除されます。

Webページを閲覧する

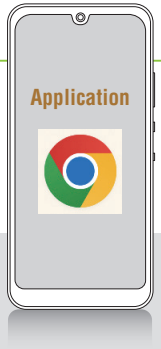

SHG08では、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することができます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。

Webページを閲覧する

① ホーム画面を表示して、をタップします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、［同意して続行］をタップし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して［続行］→［OK］の順にタップします。

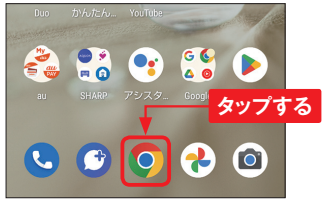

② 「Chrome」アプリが起動して、Webページが表示されます。「アドレス入力欄」が表示されない場合は、画面を下方向にフリックすると表示されます。

③ ［アドレス入力欄］をタップし、URLを入力して、をタップします。

④ 入力したURLのWebページが表示されます。

Webページを移動・更新する

① Webページの閲覧中に、リンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタップします。

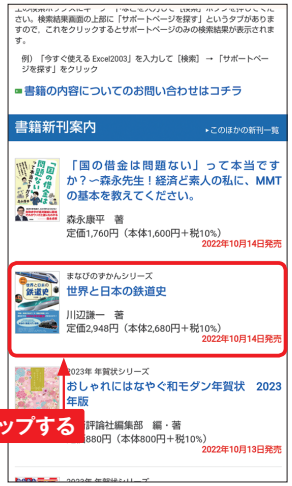

② ページが移動します。画面の端（左右どちらでも）から中央部にスワイプすると、「<」と表示が出て、ページが戻ります。

③ 画面右上のをタップして、→をタップすると、前のページに進みます。

④ をタップして、をタップすると、表示しているページが更新されます。

MEMO 「Chrome」アプリの更新

「Chrome」アプリの更新がある場合、手順①の画面で、右上のが🔴になっていることがあります。その場合は、🔴→［Chromeを更新］→［更新］の順にタップして「Chrome」アプリを更新しましょう。

Section 31

Google Playでアプリを検索する

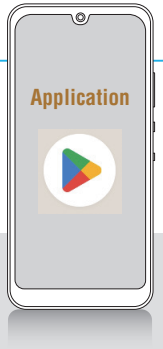

Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

アプリを検索する

① Google Playを利用するには、ホーム画面で［Playストア］をタップします。

② 「Playストア」アプリが起動するので、［アプリ］をタップし、［カテゴリ］をタップします。

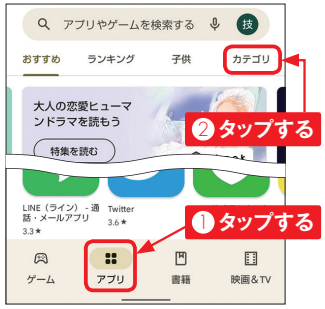

③ アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスワイプします。

④ 見たいジャンル（ここでは［カスタマイズ］）をタップします。

⑤ 「カスタマイズ」のアプリが表示されます。人気ランキングの→をタップします。

⑥ 「無料」の人気ランキングが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタップします。

⑦ アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。

MEMO キーワードでの検索

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、手順②の画面で画面上部の検索ボックスをタップしてキーワードを入力し、キーボードの🔍をタップします。

Section 35

Googleマップを使いこなす

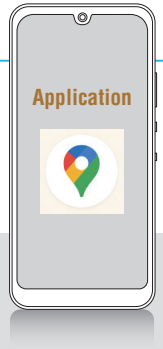

Googleマップを利用すれば、自分の今いる場所や、現在地から目的地までの道順を地図上に表示できます。なお、Googleマップのバージョンによっては、本書と表示内容が異なる場合があります。

「マップ」アプリを利用する準備を行う

① 「設定」アプリを起動して［位置情報］をタップします。

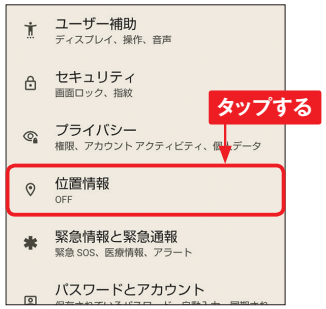

② 「位置情報の使用」がの場合はタップします。位置情報についての同意画面が表示されたら、［設定する］をタップします。

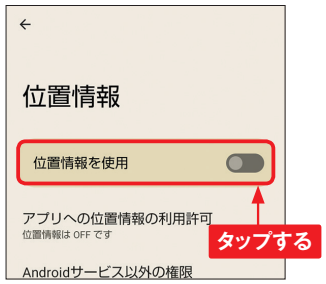

③ に切り替わったら、［位置情報サービス］→［Googleロケーション履歴］をタップします。

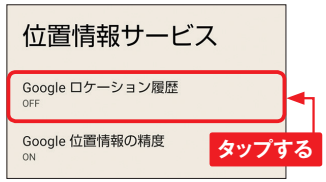

④ 「ロケーション履歴」がオフの場合は、［有効にする］→［有効にする］→［OK］をタップします。

⑤ 表示がオンに切り替わったら、「マップ」アプリを使用する準備は完了です。

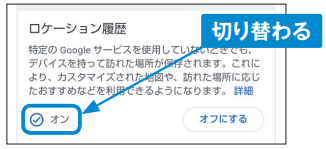

現在地を表示する

① ホーム画面で［Google］フォルダ→［マップ］をタップします。「マップ」アプリが起動したらをタップします。

② ［正確］か［おおよそ］をタップして（ここでは［正確］）、［アプリの使用時のみ］をタップします。これで「マップ」アプリが使えるようになります。

③ 地図の拡大はピンチアウト、縮小はピンチインで行います。スライドすると表示位置を移動できます。

④ ◎をタップすると、現在地が表示されます。

MEMO

位置情報の精度を変更

P.100手順③の画面で［Google 位置情報の精度］をタップすると、「位置情報の精度を改善」で、位置情報の精度を変更ができます。にすると、収集された位置情報を活用することで、位置情報の精度を改善することができます。

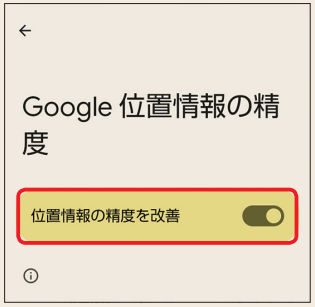

撮影画面の見かた

●静止画撮影画面

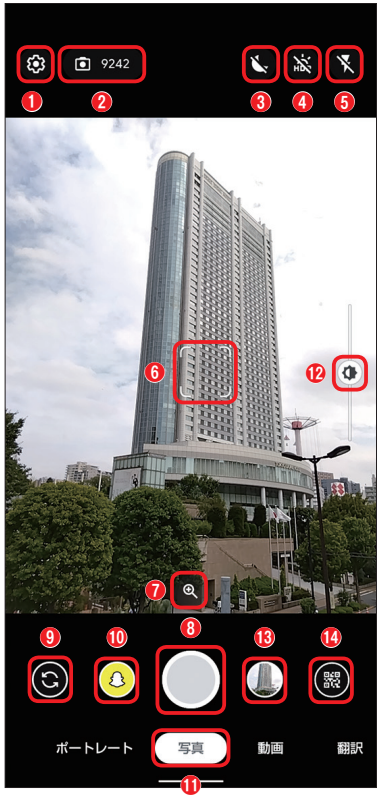

●動画撮影画面

❶	設定	❾	イン／アウトカメラ切り替え
❷	撮影可能枚数	❿	Shapchat
❸	夜間モード	⓫	撮影モード
❹	HDR補正	⓬	明るさ調整
❺	フラッシュ	⓭	直前に撮影したデータ
❻	フォーカスマーク	⓮	QRコード検出
❼	ズーム倍率	⓯	撮影可能時間
❽	静止画撮影	⓰	動画撮影開始

倍率や明るさを調整して撮影する

❶ 「カメラ」アプリを起動して、をタップします。倍率のバーが表示されます。

❷ バーをスライドして最大8倍まで拡大できます。なお、画面をピンチアウトしても拡大できます。

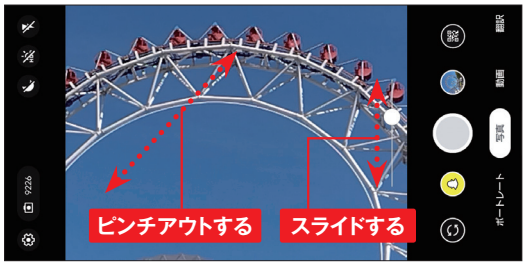

❸ 画面をタップすると明るさ調整バーが表示されます。

❹ バーをスライドして明るさを調整します。

Section 43

Googleフォトで写真や動画を閲覧する

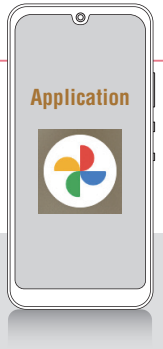

SHG08には、写真や動画の閲覧用アプリが最初からインストールされています。撮影した写真や動画は、その場ですぐに再生して楽しむことができます。

「フォト」アプリを起動する

1 をタップします。

2 バックアップの確認画面が表示されたら、ここでは、［バックアップをオンにする］をタップします。その場合、SHG08で撮影した写真がWi-Fi接続時にGoogleフォトへ自動で保存されます。

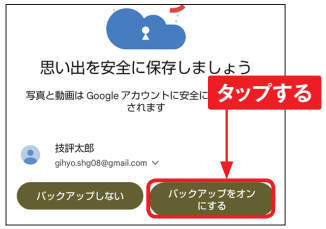

3 「バックアップオプションの選択」画面が表示されるので、ここでは、［元の画質］をタップして、［確認］をタップします。

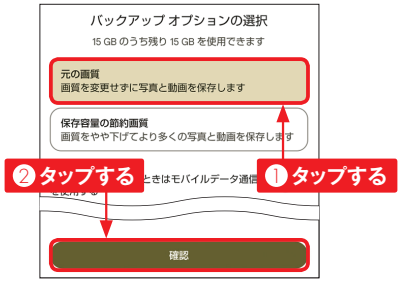

4 「フォト」画面が表示されます。写真や動画のサムネイルをタップすると、写真や動画が表示されます。

写真や動画を共有する

1 共有したい写真や動画を表示し、［共有］→［許可］をタップします。

2 写真のメールへの添付や、SNSへの投稿ができます。追加して複数の写真を利用できます。ここでは例として、「アプリで共有」の［その他］→［Gmail］をタップします。

3 添付された状態でGmail作成画面が表示されるので、宛先や件名、内容を入力します。

4 入力を完了後、▷をタップすると、メールが送信されます。

Section 45

My auで利用料金を確認する

「My au」アプリでは、契約内容の確認や変更などのサービスが利用できます。なお、契約内容の確認や変更には、最初に下記の手順でau IDでログインする必要があります。

My auにアクセスする

1 ホーム画面で［au］フォルダをタップし、［My au］をタップします。

2 ［au IDでログインする］をタップします。ログイン情報の入力や利用許諾画面が表示されるので、画面の指示に従って操作します。

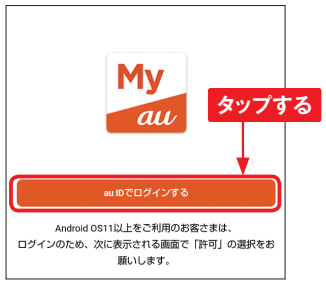

3 ［はじめる］をタップします。

4 「My au」のトップ画面（P.133手順②参照）が表示されます。

利用料金を確認する

1 P.132手順①を参考に［My au］をタップします。

2 「My au」のトップ画面が表示されます。画面中部の［もっとみる］をタップします。「ご利用状況」欄の［通話料］をタップします。

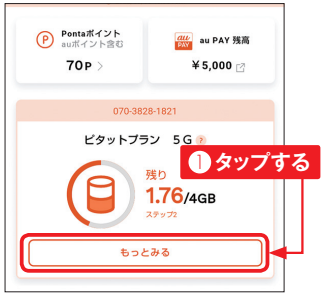

3 利用料金が確認できます。

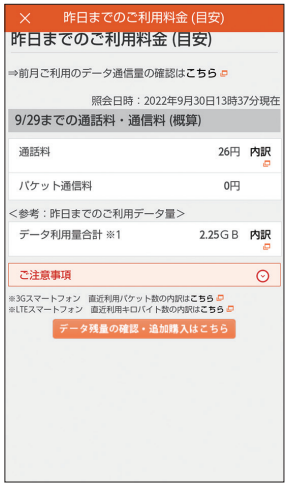

MEMO auのサービスについて調べる

手順②の画面で、右下の?をタップすると、auの商品やサービスについてわからないことを調べることができます。

Section 55

指紋認証で画面ロックを解除する

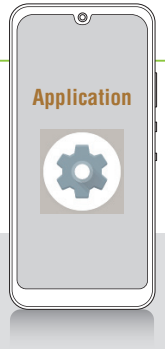

SHG08は、指紋センサーを使用してスリープモードや画面ロックを解除することができます。指紋認証の場合は、予備の解除方法を併用する必要があります。

指紋を登録する

① 設定メニューを開いて、［セキュリティ］をタップします。

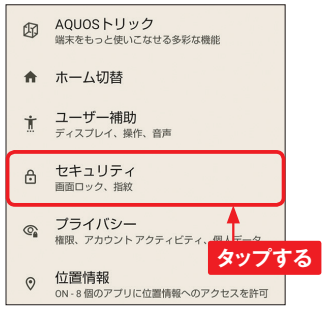

② ［指紋］をタップします。

③ 指紋のほかに、予備のロック解除方法が必要です。ロック解除を設定していない場合は、解除方法を選んで設定します（ここでは［指紋＋ロックNo.］をタップしています）。

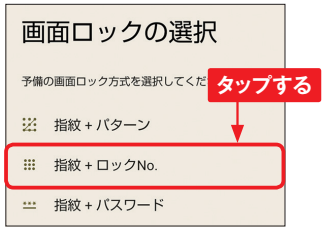

④ P.156手順③を参考に、ロックNo.を設定します。

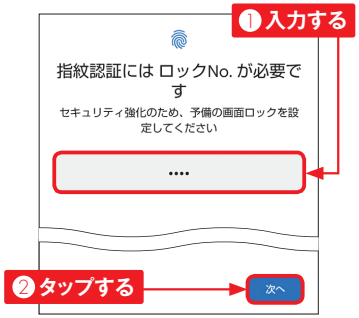

⑤ ロック画面に表示される通知の種類を選んで、［完了］をタップします。

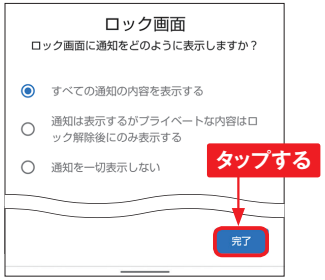

⑥ ［同意する］→［次へ］の順にタップします。

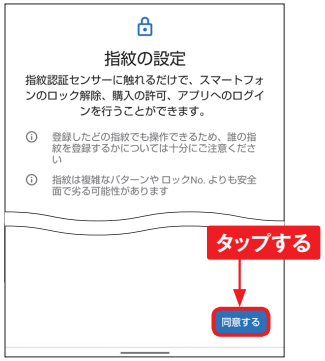

⑦ 指紋センサーを指で触れると離すを、指をずらしながら繰り返します。

⑧ ［完了］をタップします。

⑨ SHG08がスリープモードや画面ロック表示の時に指紋センサーに触れると、画面ロックが解除されます。

MEMO Payトリガー

Payトリガーは（P.143参照）、指紋センサーを長押しするだけで、すぐに電子決済アプリを起動できるAQUOSの機能です。設定メニューから［AQUOSトリック］→［指紋センサーとPayトリガー］→［Payトリガー］をタップして、使用する決算系アプリを選択して設定します。

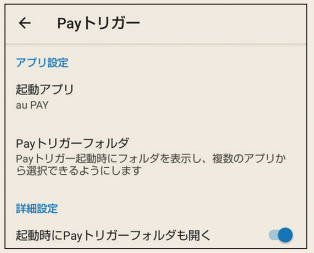

エモパーを活用する

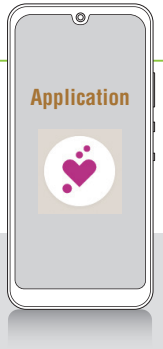

SHG08には、天気やイベントの情報などを話したり、画面に表示したりして伝えてくれる「エモパー」機能が搭載されています。エモパーを使って音声でメモをとることもできます。

エモパーの初期設定をする

① アプリー覧画面で［エモパー］をタップして起動したら、画面を左方向に4回フリックし、［エモパーを設定する］をタップします。

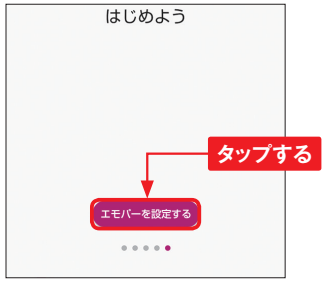

② 「エモパーを選ぼう」画面でボイスを選んで［次へ］をタップし、ひらがなで名前を入力し、［次へ］をタップします。

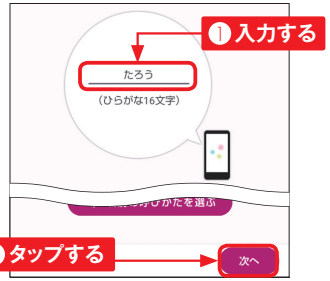

③ あなたのプロフィールを設定し、［次へ］をタップします。

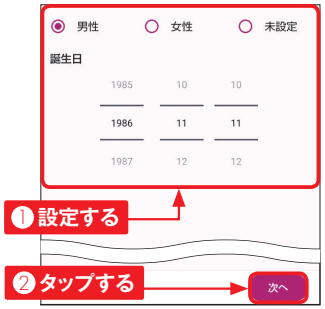

④ 興味のある話題をタップしてチェックを付けます。［次へ］をタップします。許可に関する画面が表示されたら［分かりました］をタップして、指示に従います。

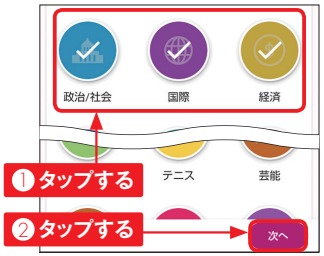

⑤ 自宅を設定します。住所や郵便番号を入力して、🔍をタップします。

⑥ 自宅の位置をタップし、［次へ］をタップします。

⑦ ［同意する］→［完了］をタップします。COCORO MEMBERSに関する画面が表示されたら、［いますぐ使う（スキップ）］→［次へ］をタップします。許可に関する画面が表示されたら、画面の指示に従って設定します。

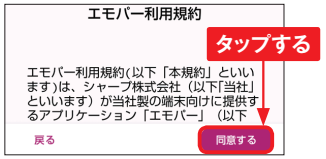

⑧ 設定が完了しました。

MEMO エモパーのしゃべるタイミング

エモパーは、「自宅で、ロック画面中や画面消灯中に端末を水平に置いたとき」「ロック画面で2秒以上振ったとき」「充電を開始／終了したとき」などにしゃべります。基本的にはエモパーがしゃべる場所は自宅のみです。
なお、エモパーの話を止めたいときは、話している最中に端末を裏返すか、近接センサー／明るさセンサー（P.8参照）に手を近づけます。