



Chapter 1

Galaxy A23 5G のキホン

Section 01	Galaxy A23 5Gについて	8
Section 02	電源のオン・オフとロックの解除	10
Section 03	基本操作を覚える	12
Section 04	ホーム画面の使いかた	14
Section 05	情報を確認する	16
Section 06	アプリを利用する	18
Section 07	文字を入力する	20
Section 08	テキストをコピー&ペーストする	26
Section 09	Wi-Fiに接続する	28
Section 10	Bluetooth機器を利用する	30
Section 11	Googleアカウントを設定する	32
Section 12	ドコモのID・パスワードを設定する	34



Chapter 2

電話機能を使う

Section 13	電話をかける／受ける	42
Section 14	通話履歴を確認する	44
Section 15	着信を拒否したり通話を自動録音する	46
Section 16	ドコモ電話帳を利用する	48
Section 17	通知音や着信音を変更する	54
Section 18	操作音やマナーモードなどを設定する	56



Chapter 3

インターネットやメールを利用する

Section 19	Webページを閲覧する	60
Section 20	複数のWebページを同時に開く	62
Section 21	ブックマークを利用する	64
Section 22	ドコモメールを設定する	66
Section 23	ドコモメールのアドレスを変更する	68
Section 24	ドコモメールを利用する	70
Section 25	メールを自動振り分けする	74
Section 26	迷惑メールを防ぐ	76
Section 27	+メッセージを利用する	78
Section 28	Gmailを利用する	82
Section 29	PCメールを設定する	84



Chapter 4

Google のサービスを利用する

Section 30	Google Playでアプリを検索する	88
Section 31	アプリをインストールする／アンインストールする	90
Section 32	有料アプリを購入する	92
Section 33	YouTubeで無料動画を楽しむ	94
Section 34	Googleアシスタントを利用する	96
Section 35	被写体や写真の情報を調べる	98
Section 36	Googleマップを利用する	100



Chapter 5

ドコモのサービスを使いこなす

Section 37	My docomoを利用する	104
Section 38	スケジュールで予定を管理する	106
Section 39	my daizを利用する	108
Section 40	マイマガジンでニュースを読む	110
Section 41	スマホを振ってアプリを起動する	112
Section 42	ドコモのアプリをアップデートする	114



Chapter 6

便利な機能を使ってみる

Section 43	おサイフケータイを設定する	116
Section 44	アラームをセットする	118
Section 45	パソコンから音楽・写真・動画を取り込む	120
Section 46	本体内の音楽を聴く	122
Section 47	FMラジオを聴く	124
Section 48	写真や動画を撮影する	126
Section 49	さまざまな機能を使って撮影する	132
Section 50	写真や動画を閲覧する	136
Section 51	写真や動画を編集する	140
Section 52	緊急情報を登録する	144



Chapter 7

独自機能を使いこなす

Section 53	Galaxyアカウントを設定する	146
Section 54	ノートを利用する	148
Section 55	エッジパネルを利用する	152
Section 56	画面ロックを生体認証で解除する	156
Section 57	ボイスレコーダーを利用する	160
Section 58	画面をキャプチャする	162



Chapter 8

A23 を使いこなす

Section 59	ホーム画面をカスタマイズする	164
Section 60	ウィジェットを利用する	170
Section 61	アプリを分割表示する	172
Section 62	クイック設定ボタンを利用する	174
Section 63	ナビゲーションバーをカスタマイズする	176
Section 64	アプリの通知音をオフにする	178
Section 65	画面をダークモードにする	180
Section 66	画面を見やすくする	181
Section 67	かんたんモードを利用する	182
Section 68	デバイスケアを利用する	184
Section 69	Wi-Fiテザリングを利用する	186
Section 70	本体ソフトウェアを更新する	188
Section 71	初期化する	189

Galaxy A23 5Gについて

Galaxy A23 5G（以降A23）は、サムスン電子製のスマートフォンです。小型軽量ながら防水防塵で、4,000mAhのバッテリー容量を備えています。日常使いに最適の入門機です。




各部名称を覚える



1 送話口／マイク（上部）	6 nanoSIMカード／microSDカードトレイ	11 USB Type-C接続端子
2 ヘッドホン接続端子	7 ディスプレイ（タッチスクリーン）	12 スピーカー
3 受話口	8 音量UPキー／音量DOWNキー	13 リアカメラ
4 近接センサー	9 サイドキー／指紋センサー	14 フラッシュ／ライト
5 フロントカメラ	10 送話口／マイク（下部）	15 〇マーク

A23の特徴


●多機能カメラ

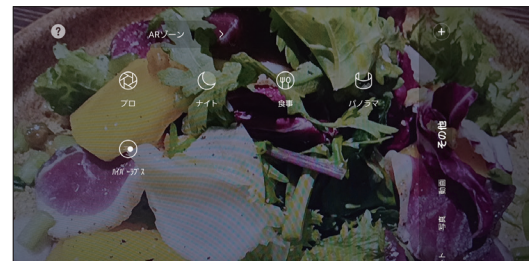

リアカメラは約5000万画素で、静止画・動画ともに最大10倍のデジタルズームが可能です。静止画では、カメラが自動的に撮影対象を検出し、写真の色設定を自動的に調整して最適な写真を撮影するインテリジェント機能を利用できるほか、食べ物や夜景などを美しく撮影できるモードを備えています。

●かんたんモード

見やすくシンプルな「かんたんモード」に対応しています（Sec.67参照）。かんたんモードを設定すると、通常時（左）と比べ、かんたんモード時（右）は、文字やアイコンが大きく表示されます。ホーム画面だけでなく、「設定」アプリなどそのほかのアプリでも、文字が大きく表示され、見やすくなります。操作方法は通常時と変わらないので、違和感なく見やすい状態で利用することができます。

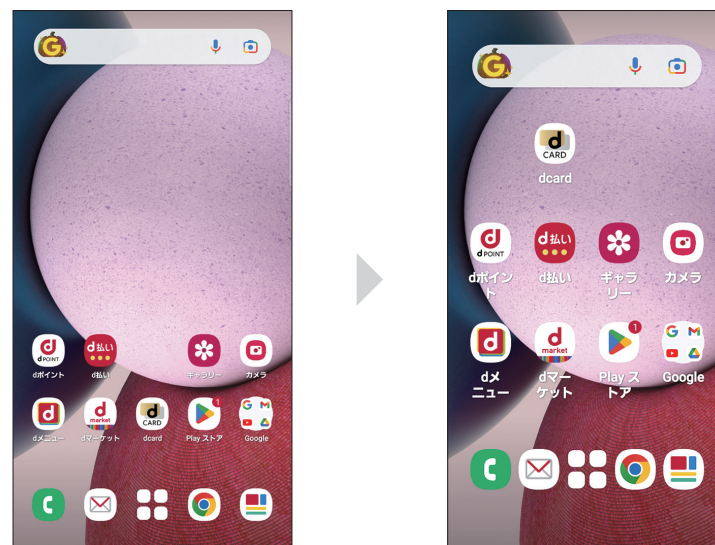


電源のオン・オフと ロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定の時間操作をしないと、自動でスリープモードに移行します。




1 ロックを解除する


- ① スリープモード時にサイドキーを押します。

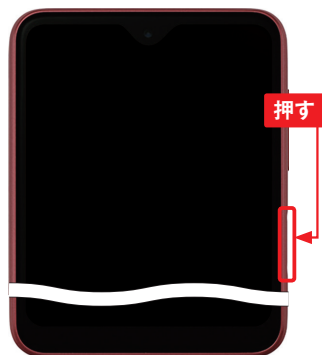

- ② ロック画面が表示されるので、PIN (Sec.56参照) などを設定していない場合は、画面をスワイプします。

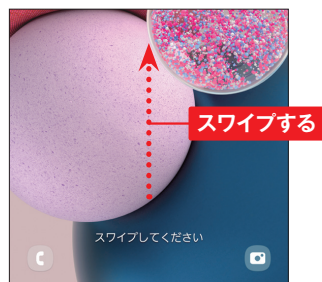

- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度サイドキーを押すとスリープモードになります。

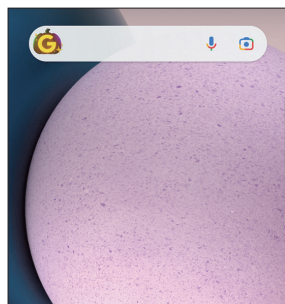

MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行っており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、一定の時間操作をしないと、自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

- ① 画面が表示されている状態で、サイドキーを長押しします。



- ② メニューが表示されるので、「電源OFF」をタップします。



- ③ 次の画面で「電源OFF」をタップすると、電源がオフになります。電源をオンにするには、サイドキーを一定時間長押しします。



MEMO ロック画面からのアプリの起動

ロック画面に表示されているボタンを画面中央にドラッグすることで、ロック画面から直接カメラや電話を起動できます。



基本操作を覚える

A23の操作は、タッチスクリーンと本体下部のボタンを、指でタッチやスワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタンの役割、ホーム画面の操作を紹介します。




ボタンの操作



MEMO ナビゲーションバーをカスタマイズする

ナビゲーションバーは、履歴ボタンと戻るボタンの位置を逆にしたり、ボタンを非表示にして画面を広く使えるようにすることもできます (Sec.63参照)。ボタンを非表示にした場合は、画面の最下部に表示されたバーを上方向にスワイプして操作します。

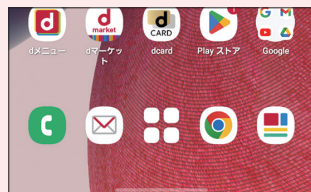

履歴ボタン	最近使用したアプリが表示されます (P.19参照)。
ホームボタン	ホーム画面が表示されます。2番目以降のホーム画面を表示している場合は、1番目 (左端) のホーム画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント (Sec.34参照) が起動します。
戻るボタン	1つ前の画面に戻ります。

タッチスクリーンの操作

タップ/ダブルタップ

タッチスクリーンに軽く触れてすぐに指を離すことを「タップ」、同操作を2回繰り返すことを「ダブルタップ」といいます。



ロングタッチ

アイコンやメニューなどに長く触れた状態を保つことを「ロングタッチ」といいます。



ピンチ

2本の指をタッチスクリーンに触れたまま指を開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピンチイン」といいます。



スクロール

文字や画像を画面内に表示しきれない場合など、タッチスクリーンに軽く触れたまま特定の方向へなぞることを「スクロール」といいます。



スワイプ (フリック)

タッチスクリーン上を指ではうように操作することを「スワイプ」または「フリック」といいます。




ドラッグ

アイコンやバーに触れたまま、特定の位置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」といいます。




電話をかける／受ける

電話の操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンから簡単に電話を発信でき、着信時はドラッグ操作で通話を開始できます。

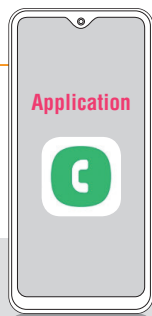

電話をかける

- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。

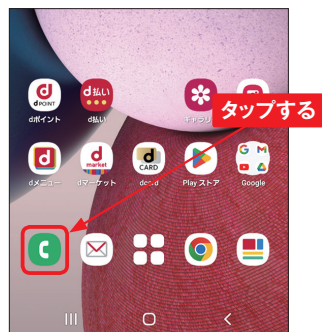

- ② 「電話」アプリが起動します。「キーパッド」画面が表示されないときは、「キーパッド」をタップします。



- ③ キーをタップして宛先の電話番号を入力し、電話アイコンをタップすると、電話が発信されます。



- ④ 相手が応答すると、通話が開始します。通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。



電話を受ける

- スリープ中に電話を受ける

- ① スリープ中に電話の着信があると、着信画面が表示されます。着信画面をサークルの外までドラッグします。



- ② 相手との通話が開始されます。通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。



- アプリ利用中に電話を受ける

- ① アプリ利用中に電話の着信があると、画面上部に着信画面が表示されます。[応答] をタップします。



- ② 相手との通話が開始されます。通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。




MEMO 着信音を止める

電話の着信中に、A23の画面を下向きに伏せたり2回振ることで、消音したり着信を拒否したりできます。P.46手順①の画面で、[スグ電設定] → [消音・拒否]の順にタップして設定します。

ドコモメールを設定する

A23では、「ドコモメール」アプリを利用できます。ここでは、初期設定方法を解説します。なお、ドコモショップなどですでに設定を行っている場合は、この操作は必要ありません。

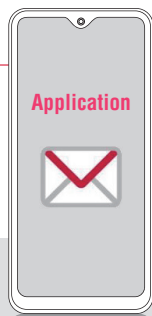

【ドコモメール】アプリをアップデートする

- ① ホーム画面でをタップします。




- ② 「ドコモメール」アプリのアプリ情報が表示されるので、[アップデート]をタップします。




- ③ アップデートが完了したら、[アプリ起動]をタップします。



- ④ 許可についての説明が表示されたら[次へ]をタップし、それぞれの画面で[許可]をタップします。

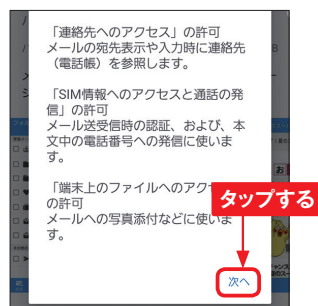


- ⑤ 「ドコモメール」アプリが起動します。初回起動時は使用許諾契約書が表示されるので、[使用許諾の内容に同意する]をタップしてチェックを付け、[利用開始]をタップします。

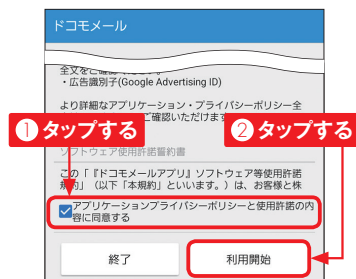


- ⑥ 「ドコモメールアプリ更新情報」画面が表示されたら、[閉じる]をタップします。




- ⑦ 「設定情報の復元」画面が表示された場合は、過去の設定情報を復元する/しないをタップして選択し、[OK]をタップします。

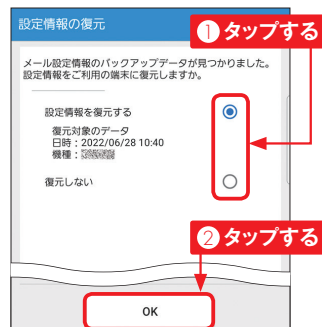

- ⑧ 「文字サイズ設定」が表示されます。本文と一覧の文字サイズをそれぞれ選択して、[OK]をタップします。

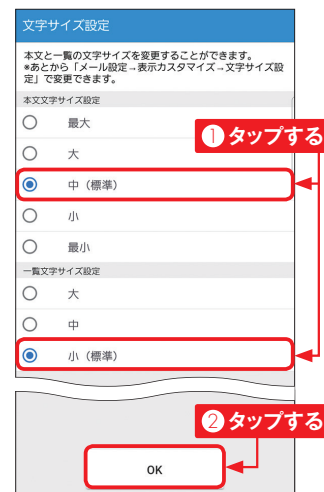

- ⑨ 「ドコモメール」アプリの「フォルダー一覧」画面が表示されます。次回からは、ホーム画面でをタップするだけで起動します。

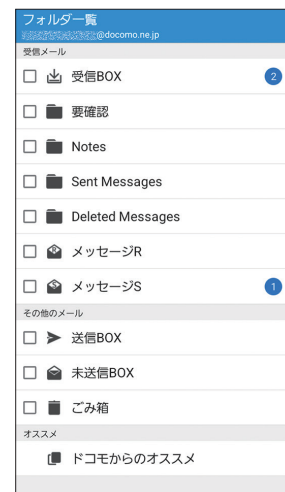

Google Playでアプリを検索する

Google Playに公開されているアプリをA23にインストールすると、さまざまな機能を利用できるようになります。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

アプリを検索する

- ① Google Playを利用するには、ホーム画面で「Playストア」をタップします。



- ② 利用規約が表示されたら、[同意する]をタップします「Playストア」アプリが起動して、Google Playのトップページが表示されます。[アプリ] → [カテゴリ]の順にタップします。



- ③ 「アプリ」の「カテゴリ」画面が表示されます。カテゴリの一覧を上下にスワイプして、ジャンルを探します。



- ④ 見たいジャンル（ここでは「エンタメ」）をタップします。



- ⑤ 画面を上下にスワイプさせて、ここでは「人気のエンタメアプリ（無料）」をタップします。



- ⑥ アプリのランキングが表示されます。任意のアプリをタップします。



- ⑦ アプリの詳細画面が表示されて、アプリの情報を確認できます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。




MEMO キーワードで検索する

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、画面上部にある検索ボックスや🔍をタップし、検索欄にキーワードを入力して、🔍をタップします。



My docomoを利用する

「My docomo」では、契約内容の確認・変更などのサービスが利用できます。利用の際には、dアカウントのパスワード（Sec.12 参照）が必要です。

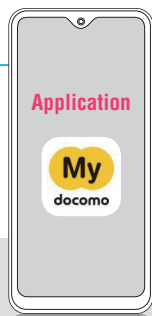


契約情報を確認する

- ① ホーム画面で「My docomo」をタップします。



- ② 位置情報へのアクセス許可画面が表示されたら、[アプリの使用時のみ] または [今回のみ] のいずれかをタップします。

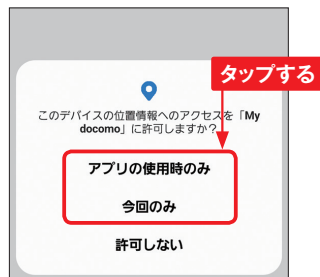

- ③ 電話についての許可画面が表示されたら、ここでは[許可]をタップします。




- ④ 端末に登録されているdアカウントが表示されたら、[このdアカウントを設定する]をタップします。




- ⑤ 「ログイン」画面でdアカウントのパスワードを入力します。2段階認証を有効にしている場合は、画面を上方向にスクロールします。




- ⑥ SMSで届いた6桁のセキュリティコードを入力し、[ログインする]をタップします。

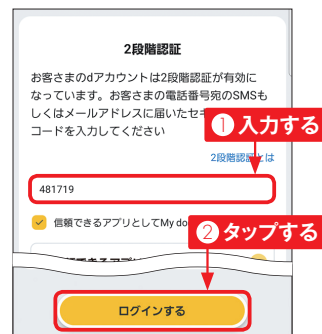


- ⑦ dアカウントの設定完了や電池の最適化についての説明が表示されたら、[OK]をタップします。

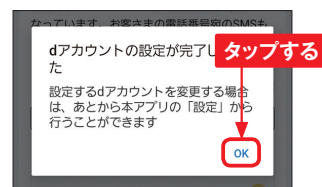

- ⑧ バッテリー使用の最適化を停止するか確認では、[拒否]または[許可]をタップします。

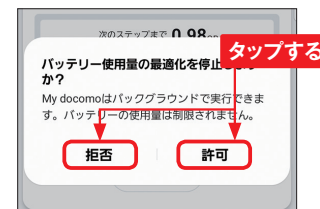

- ⑨ 「パスコードロック機能の紹介」が表示されたら、ここでは[今はしない]をタップします。

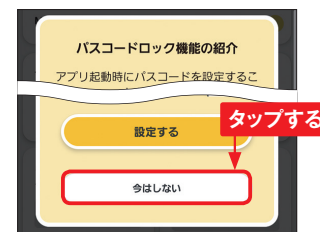


- ⑩ My docomoのトップ画面が表示されます。「データ通信量」「ご利用金額」「dポイント」などの情報を確認できます。




Galaxyアカウントを設定する

この章で紹介する機能の多くは、利用する際にGalaxyアカウントをA23に登録しておく必要があります。ここでは設定メニューからの登録手順を紹介します。

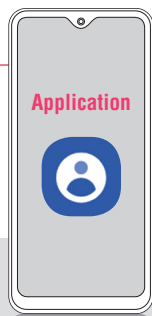

Galaxyアカウントを登録する

- ① P.33手順⑤の画面を表示して、[Galaxyアカウント] をタップします。

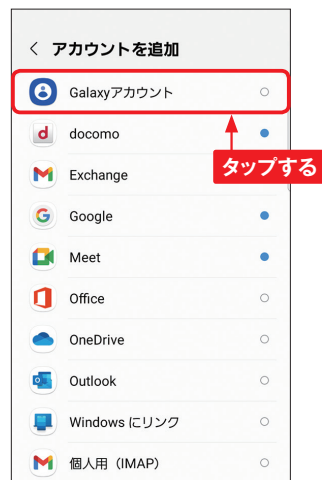


- ② ここでは新規にアカウントを作成します。[アカウントを作成] をタップします。既にアカウントを持っている場合は、アカウントのメールアドレスとパスワードを入力して、[サインイン] をタップします。



MEMO Galaxyアカウントの役割

Galaxyアカウントは、この章で紹介するGalaxy固有のサービスを利用するために必要です。また、アカウントを登録することで、「Galaxy Store」アプリでアプリやテーマをダウンロードしたり、アプリのデータや設定をGalaxyクラウドにバックアップしたりすることができます。


- ③ 「Galaxyアカウントを作成」画面の各項目を確認し、必要な項目をタップしてチェックを付け、[同意する] をタップします

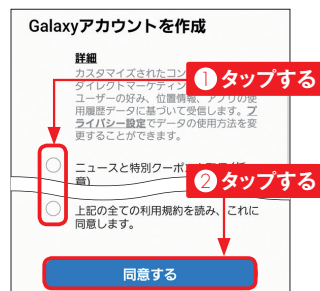

- ④ アカウントに登録するメールアドレスとパスワード、名前を入力し、生年月日を設定して、[アカウントを作成] をタップします。




- ⑤ 「電話番号を登録」画面で[OK] をタップします。

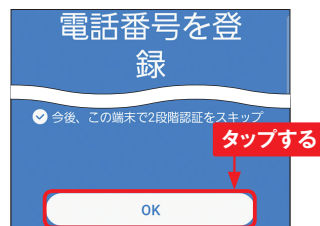

- ⑥ 「最終ステップ」画面で[受信トレイに移動] をタップします。



- ⑦ メールアプリの受信トレイで、受信したGalaxyアカウント認証のメールを開きます。[アカウントを認証] をタップします。

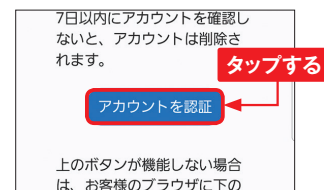

- ⑧ P.146手順①の画面を表示して、Galaxyアカウントが登録されていることを確認します。

