

Xperia 5 IV SO-54Cについて

Xperia 5 IV SO-54C (以降はXperia 5 IVと表記) は、NTTドコモのAndroidスマートフォンです。NTTドコモの5G通信規格に対応しており、優れたカメラやオーディオ機能を搭載しています。



各部名称を覚える



1 ヘッドセット接続端子	8 スピーカー	15 フラッシュ／フライト
2 セカンドマイク	9 nanoSIMカード／microSDカード挿入口	16 RGB-IRセンサー
3 フロントカメラ	10 送話口／マイク	17 メインカメラ
4 受話口／スピーカー	11 USB Type-C接続端子	18 FeliCaマーク
5 近接／照度センサー	12 音量キー／ズームキー	
6 通知LED	13 電源キー／指紋センサー	
7 ディスプレイ (タッチスクリーン)	14 シャッターキー	

Xperia 5 IVの特徴

●トリプルレンズカメラ

超広角レンズ


風景などをより広く撮影することができます。
16mm、約1220万画素／F値2.2。

広角レンズ

スナップショットや暗い場所でもきれいに撮影できます。
24mm、約1220万画素／F値1.7。

望遠レンズ

遠くの被写体を鮮明に撮影することができます。
60mm、約1220万画素／F値2.4。

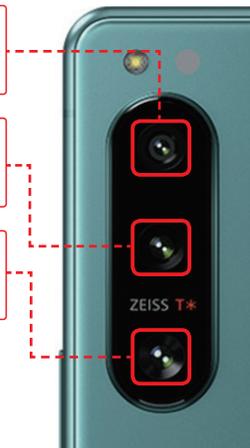

●マルチウィンドウ



マルチウィンドウでは、21:9の縦長画面を活かして2つのアプリを同時に表示。ニュースやYouTubeを見ながら情報を検索することができます。

●ポップアップウィンドウ



ポップアップウィンドウでは、画面の上にもう1つのアプリの画面を小さく重ねて表示したり、操作したりすることができます。

電源のオン・オフと ロックの解除


電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類があります。また、一定時間操作しないしていると、自動でスリープモードに移行します。



1

1 ロックを解除する

- ① スリープモードで電源キー／指紋センサーを押します。

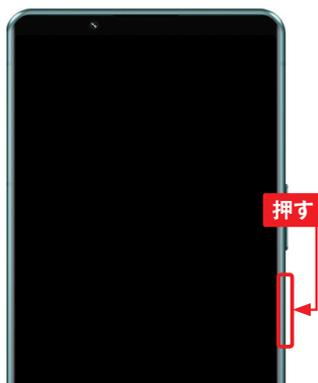

- ② ロック画面が表示されるので、画面を上方向にスワイプ (P.13参照) します。



- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度、電源キー／指紋センサーを押すと、スリープモードになります。



MEMO ロック画面とアンビエント表示

Xperia 5 IVには、スリープモードでの画面に時刻などの情報を表示する「アンビエント表示」機能があります (P.162参照)。ロック画面と似ていますが、スリープモードのため手順②の操作を行ってもロックは解除されません。画面をダブルタップするか、電源キー／画面ロックキーを押して、ロック画面を表示してから手順②の操作を行ってください。

電源を切る

- ① 電源が入っている状態で、電源キー／指紋センサーと音量キー／ズームキーの上を同時に押します。



- ② メニューが表示されるので、「電源を切る」をタップすると、完全に電源がオフになります。



- ③ 電源をオンにするには、電源キー／指紋センサーをXperia 5 IVが振動するまで押します。



MEMO ロック画面からのカメラの起動

ロック画面から直接カメラを起動するには、ロック画面でカメラアイコンをロングタッチします。



基本操作を覚える

Xperia 5 IVのディスプレイはタッチスクリーンです。指でディスプレイをタッチすることで、いろいろな操作が行えます。また、本体下部にあるキーアイコンの使い方も覚えましょう。



1 キーアイコンの操作



戻る ホーム 履歴

MEMO キーアイコンとオプションメニューアイコン

本体下部にある3つのアイコンをキーアイコンといいます。キーアイコンは、基本的にすべてのアプリで共通する操作が行えます。また、一部の画面ではキーアイコンの右側か画面右上にオプションメニューアイコンが表示されることがあります。オプションメニューアイコンをタップすると、アプリごとに固有のメニューが表示されます。

キーアイコンとその主な機能

◀ 戻る	タップすると1つ前の画面に戻ります。メニューや通知パネルを閉じることができます。
● ホーム	タップするとホーム画面が表示されます。ロングタッチすると、Googleアシスタントが起動します (P.106参照)。
□ 履歴	ホーム画面やアプリ利用中にタップすると最近使用したアプリが一覧表示され、アプリを終了したり切り替えたりすることができます (P.21参照)。

2 タッチスクリーンの操作

タップ/ダブルタップ

タッチスクリーンに軽く触れてすぐに指を離すことを「タップ」、同操作を2回繰り返すことを「ダブルタップ」といいます。



ロングタッチ

アイコンやメニューなどに長く触れた状態を保つことを「ロングタッチ」といいます。



ピンチ

2本の指をタッチスクリーンに触れたまま指を開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピンチイン」といいます。



スライド (スクロール)

文字や画像を画面内に表示しきれない場合など、タッチスクリーンに軽く触れたまま特定の方向へなぞることを「スライド」または「スクロール」といいます。



スワイプ (フリック)

タッチスクリーン上を指ではらうように操作することを「スワイプ」または「フリック」といいます。



ドラッグ

アイコンやバーに触れたまま、特定の位置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」といいます。



電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はドラッグまたはタップ操作で通話を開始できます。



電話をかける

- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。



- ② 「電話」アプリが起動します。ダイヤル画面をタップします。



- ③ 相手の電話番号をタップして入力し、[音声通話]をタップすると、電話が発信されます。



- ④ 相手が応答すると通話がはじまります。通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。




電話を受ける

- ① 電話がかかってくると、着信画面が表示されます（スリープ状態の場合）。着信画面を上方向にスワイプします。また、画面上部に通知が表示された場合は、[応答する]をタップします。



- ② 相手との通話がはじまります。通話中にアイコンをタップすると、ミュートなどの機能を利用できます。

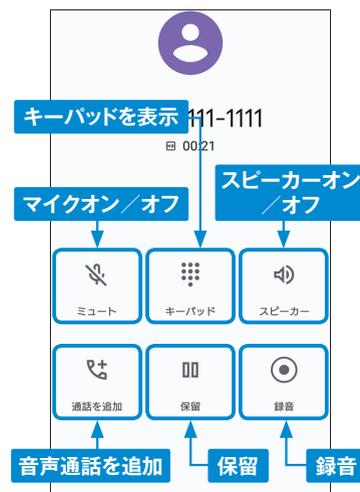

- ③ 通話終了ボタンをタップすると、通話が終了します。



MEMO 発信者情報の表示

Xperia 5 IVでは、連絡先に登録していない相手に電話をかけたり、電話がかかってきたりした場合、相手の名前や会社名などが表示されることがあります。この機能をオフにしたい場合は、P.46手順②の画面の右上の「**⋮**」をタップし、[設定] → [発信者情報/迷惑電話]の順にタップして、[発信者番号とスパムの番号を表示]をオフにします。

← 発信者情報 / 迷惑電話

発信者番号とスパムの番号を表示
企業の番号とスパムの番号を識別します

迷惑電話をブロック
迷惑電話の疑いがある通話をブロックします

① 通話の発信時に、連絡先に登録されていない電話番号の発信者名や迷惑電話の疑いがある着信に関する警告メッセージなどの有益な情報が可能な限り表示されるようになります。迷惑電話対策の詳細

Webページを閲覧する

Xperia 5 IVでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧できます。アドレス入力欄に検索キーワードやURLを入力してWebページを表示し、ジェスチャー操作で戻る・進むなどの操作が可能です。



Webページを閲覧する

- ① ホーム画面を表示して、をタップします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、「同意して続行」をタップし、「同期を有効にしますか?」画面で「有効にする」をタップします。



- ② 「Chrome」アプリが起動して、標準ではdメニューのWebページが表示されます（P.114参照）。アドレス入力欄が表示されない場合は、画面を下方向にスライドすると表示されます。



- ③ アドレス入力欄をタップし、検索したいキーワードを入力して、をタップします。



- ④ Google検索の実行結果が表示されるので、閲覧したいページのリンクをタップすると、リンク先のページが表示されます。手順③でURLを入力して直接そのページを表示することもできます。



Webページを移動・更新する

- ① Webページの閲覧中に、リンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタップします。



- ② ページが移動します。をタップすると、タップした回数分だけページが戻ります。



- ③ 画面右上のをタップして、をタップすると、前のページに進みます。



- ④ をタップして、をタップすると、表示しているページが更新されます。



MEMO ジェスチャー操作による移動と更新

上記の操作のほか、Webページを画面左から右方向にスワイプするとページが戻り、画面右から左方向にスワイプすると前のページに進むことができます。また、一番上の画面を表示して下方向にスワイプすると、ページが更新されます。

利用できるメールの種類

Xperia 5 IVでは、ドコモメール (@docomo.ne.jp) やSMS、+メッセージを利用できるほか、GmailおよびYahoo!メールなどのパソコンのメールも使えます。




ドコモメール

NTTドコモの提供するメールです。「@docomo.ne.jp」のアドレスが使えます。iモードと同じアドレスが使用可能です。



SMSと+メッセージ

相手の携帯電話番号宛にメッセージを送信します。従来のSMSとそれを拡張した+メッセージ (P.75 MEMO参照) を利用できます。

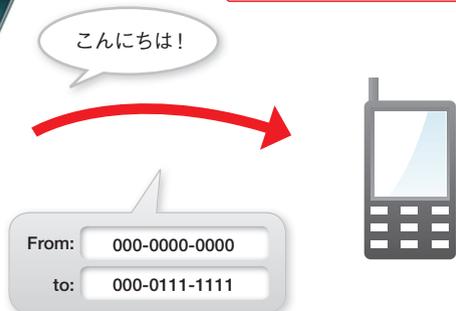

Gmail

Googleが提供するメールです。Xperia 5 IVにGoogleアカウントを設定すればすぐに利用できます。



PCメール

パソコンで使用しているメールが使えます。複数のメールアカウントを登録することも可能です。



MEMO

+メッセージとは

+メッセージは、従来のSMSを拡張したものです。宛先に相手の携帯電話番号を指定するのはSMSと同じですが、文字だけしか送信できないSMSと異なり、スタンプや写真、動画などを送ることができます。ただし、SMSは相手を問わず利用できるのに対し、+メッセージは、相手も+メッセージを利用している場合のみやり取りが行えます。相手が+メッセージを利用していない場合は、SMSとして文字のみが送信されます。

Google Playでアプリを検索する

Xperia 5 IVは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。



アプリを検索する

- ① ホーム画面で [Playストア] をタップします。初回起動時は [OK] をタップします。



- ② 「Playストア」アプリが起動するので、[アプリ] をタップし、[カテゴリ] をタップします。



- ③ アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスクロールします。



- ④ 見たいジャンル（ここでは [ツール]）をタップします。



- ⑤ 「ツール」のアプリが表示されます。上方向にスクロールし、「人気のツールアプリ（無料）」の→をタップします。



- ⑥ 「無料」のアプリが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタップします。



- ⑦ アプリの詳細な情報が表示されます。上方向にスクロールするとユーザーレビューも読めます。



MEMO キーワードでの検索

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、手順②の画面で画面上部の検索ボックスをタップしてキーワードを入力し、キーボードのQをタップします。



dメニューを利用する



Xperia 5 IVでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモおすすめのサイトやアプリを探すことができます。

5

メニューリストからWebページを探す

① ホーム画面で [dメニュー] をタップします。



② 「Chrome」アプリが起動します。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、[OK] をタップします。



③ 画面左上の三をタップし、[メニューリスト] をタップします。



MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのサイトやアプリなどにかんたんにアクセスできます。

④ 「メニューリスト」画面が表示されます。[ジャンルから探す] をタップします。



⑤ 閲覧したいWebページのジャンルをタップします。



⑥ 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタップします。アクセス許可が表示された場合は、[許可] をタップします。



⑦ 目的のWebページが表示されます。◀を何回かタップすると一覧に戻ります。



「Photo Pro」で 写真や動画を撮影する

Xperia 5 IVでは、「Photo Pro」アプリで写真や動画を撮影することができます。手軽に撮影できるベーシックモードと、本格的な撮影が行えるAUTO / P / S / Mモードの2つがあります。



「Photo Pro」アプリを起動する

- ① ホーム画面で「Photo Pro」をタップします。本体を横向きにし、初回起動時は説明が表示されるので、「次へ」をタップし、最後に「了解」をタップします。




- ② 「撮影場所を記録しますか?」と表示されるので、記録したい場合は「はい」→「正確」→「アプリ使用時のみ」→「次回から表示しない」→「OK」の順にタップします。



- ③ ベーシックモードの撮影画面が表示されます。



ベーシックモードの画面の見方

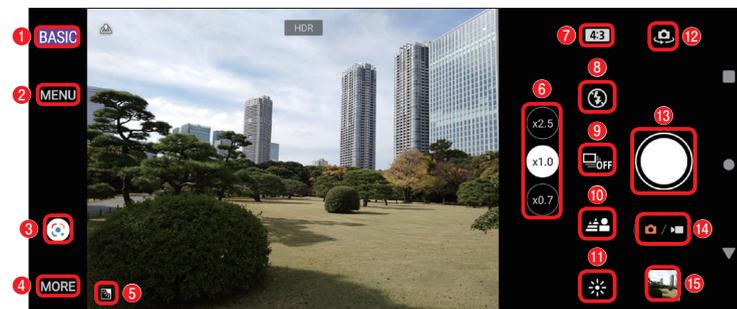

① 撮影モードを変更できます (P.138 ~ 139参照)。	⑧ フラッシュの設定ができます。
② タップするとメニュー画面が表示され、保存先や位置情報の保存などを設定できます。	⑨ ドライブモード (連続撮影やセルフタイマー) の設定ができます。
③ Googleレンズを起動します (P.147参照)。	⑩ 背景をボカすボケ効果が利用できます。
④ パノラマやスローモーションなどの撮影方法を変更できます。	⑪ 明るさや色合いを変更できます。
⑤ シーン/コンディションが表示されます。	⑫ フロントカメラに切り替えます。
⑥ カメラのレンズを切り替えたり、ズーム操作を行ったりします。	⑬ シャッターボタン。「ビデオ」モードのときは、停止・一時停止ボタンが表示されます。
⑦ 縦横比を変更できます。	⑭ 「フォト」モード / 「ビデオ」モードを切り替えます (P.137参照)。
	⑮ 直前に撮影した写真がサムネイルで表示されます。

MEMO 本体キーを使った撮影

Xperia 5 IVは、本体のシャッターキーや音量キー/ズームキー (P.8参照) を使って撮影することができます。標準では、シャッターキーを1秒以上長押しすると、「Photo Pro」アプリがベーシックモードで起動します。音量キー/ズームキーを押してズームを調整し、シャッターキーを半押しして緑色のフォーカス枠が表示されたら、そのまま押しこすことで撮影できます。

ホーム画面を カスタマイズする

アプリ一覧画面にあるアイコンは、ホーム画面に表示することができます。ホーム画面のアイコンは任意の位置に移動したり、フォルダを作成して複数のアプリアイコンをまとめたりすることも可能です。




アプリアイコンをホーム画面に表示する

- ① ホーム画面で[アプリ一覧ボタン]をタップしてアプリ一覧画面を表示します。移動したいアプリアイコンをロングタッチし、[ホーム画面に追加]をタップします。



- ② アプリアイコンがホーム画面上に表示されます。

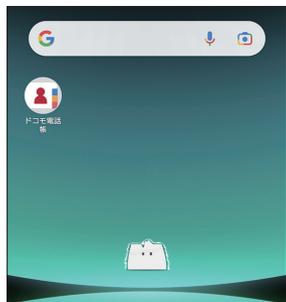

- ③ ホーム画面のアプリアイコンをロングタッチします。



- ④ ドラッグして、任意の位置に移動することができます。左右のホーム画面に移動することも可能です。



アプリアイコンをホーム画面から削除する

- ① ホーム画面から削除したいアプリアイコンをロングタッチします。



- ② 「削除」までドラッグします。



- ③ ホーム画面上からアプリアイコンが削除されます。



MEMO アイコンの削除とアプリのアンインストール

手順②の画面で「削除」と「アンインストール」が表示される場合、「削除」にドラッグするとアプリアイコンが削除されますが、「アンインストール」にドラッグするとアプリそのものが削除(アンインストール)されます。

