

CONTENTS

Chapter 1

Galaxy S24/S24 Ultra のキホン

Section 01	Galaxy S24/S24 Ultraについて	8
Section 02	電源のオン・オフとロックの解除	10
Section 03	基本操作を覚える	12
Section 04	情報を確認する	14
Section 05	アプリを利用する	16
Section 06	文字を入力する	18
Section 07	テキストをコピー&ペーストする	22
Section 08	Wi-Fiに接続する	24
Section 09	Bluetooth機器を利用する	26
Section 10	サウンドやマナーモードを設定する	28

Chapter 2

電話の便利機能、メールやインターネットを利用する

Section 11	伝言メモを利用する	32
Section 12	着信拒否や通話を自動録音する	34
Section 13	+メッセージ（SMS）を利用する	36
Section 14	Gmailを利用する	40
Section 15	PCメールを設定する	42
Section 16	Webページを閲覧する	44
Section 17	ブックマークを利用する	46

Section 18	複数のWebページを同時に開く	48
------------	-----------------	----

Chapter 3

Google のサービスを利用する

Section 19	Google Playでアプリを検索する	52
Section 20	アプリをインストールする／アンインストールする	54
Section 21	有料アプリを購入する	56
Section 22	音声アシスタントを利用する	58
Section 23	被写体や写真の情報を調べる	60
Section 24	Googleマップを利用する	62

Chapter 4

便利な機能を使ってみる

Section 25	おサイフケータイを設定する	66
Section 26	カレンダーで予定を管理する	68
Section 27	アラームをセットする	70
Section 28	パソコンから音楽・写真・動画を取り込む	72
Section 29	本体内の音楽を聴く	74
Section 30	写真や動画を撮影する	76
Section 31	さまざまな機能を使って撮影する	82
Section 32	写真や動画を閲覧する	86

CONTENTS

Section 33	写真や動画を編集する	90
Section 34	Quick Shareで共有する	98

Chapter 5

独自機能を使いこなす

Section 35	Samsungアカウントを設定する	102
Section 36	Galaxy Storeを利用する	104
Section 37	ノートを利用する／整理する	106
Section 38	スリープ時に情報を確認する	112
Section 39	エッジパネルを利用する	114
Section 40	アプリを分割画面やポップアップで表示する	118
Section 41	画面ロックを生体認証で解除する	122
Section 42	セキュリティフォルダを利用する	126
Section 43	手書きで文字を入力する	130
Section 44	S24 UltraでSペンを利用する	132
Section 45	S24 Ultraでエアコマンドを使いこなす	134
Section 46	S24 Ultraでスリープ状態から素早くメモを取る	136
Section 47	S24 UltraでSペンをリモコンとして利用する	140
Section 48	S24 Ultraで画面の情報をSペンで利用する	142
Section 49	便利なAI機能を利用する	144
Section 50	ディスプレイやパソコンに接続して使用する	150

Section 51	便利なカスタマイズアプリを利用する	154
Section 52	画面をキャプチャする	156
Section 53	他の機器をワイヤレスで充電する	158

Chapter 6

S24/S24 Ultra を使いやすく設定する

Section 54	ホーム画面をカスタマイズする	160
Section 55	ロック画面をカスタマイズする	164
Section 56	ウィジェットを利用する	166
Section 57	クイック設定パネルを利用する	168
Section 58	ダークモードを利用する	170
Section 59	ナビゲーションバーをカスタマイズする	171
Section 60	アプリごとに言語を設定する	172
Section 61	アプリの通知や権限を理解する	173
Section 62	アプリの通知設定を変更する	174
Section 63	アプリの権限を確認する／変更する	176
Section 64	画面の解像度や文字の見やすさを変更する	178
Section 65	デバイスケアを利用する	180
Section 66	ゲーム時にバッテリーを経ずに給電する	182
Section 67	無くした端末を見つける	184
Section 68	Wi-Fiテザリングを利用する	186

Section 69 リセット・初期化する	188
-----------------------------	-----

Section 70 本体ソフトウェアを更新する	189
--------------------------------	-----

ご注意：ご購入・ご利用の前に必ずお読みください

- 本書に記載した内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書を用いた運用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報の運用の結果について、技術評論社および著者、アプリの開発者はいかなる責任も負いません。
- ソフトウェアに関する記述は、特に断りのない限り、2024年5月現在の最新バージョンをもとにしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があり、本書での説明とは機能内容や画面図などが異なってしまふこともあり得ます。あらかじめご了承ください。
- 本書は以下の環境で動作を確認しています。ご利用時には、一部内容が異なることがあります。あらかじめご了承ください。また、本文中の操作の説明は、SCG26の取扱説明書に準拠しています。
端末：Galaxy S24 SC-51E、Galaxy S24 Ultra SCG26
パソコンのOS：Windows 11
- インターネットの情報については、URLや画面などが変更されている可能性があります。ご注意ください。

以上の注意事項をご承諾いただいたうえで、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みただかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社は対処しかねます。あらかじめ、ご承知おきください。

■本書に掲載した会社名、プログラム名、システム名などは、米国およびその他の国における登録商標または商標です。本文中では、™、®マークは明記していません。

Galaxy S24/S24 Ultraについて


Galaxy S24 (以降S24)とGalaxy S24 Ultra (以降S24 Ultra)は、サムスンが製造しているAndroidスマートフォンです。高性能カメラにより、手軽に美しい写真を撮影することができます。




S24とS24 Ultraの違い

本書の解説は、Galaxy S24とGalaxy S24 Ultraの両方に対応しています。両者は、大きさやディスプレイが異なりますが、一番大きな違いは、カメラモジュールとSペン (Sec.44～48参照) の搭載の有無です。本書では主にS24 Ultraを使用して機能を解説しますが、S24で機能が異なる場合は、都度注釈を入れています。

● S24のカメラモジュール

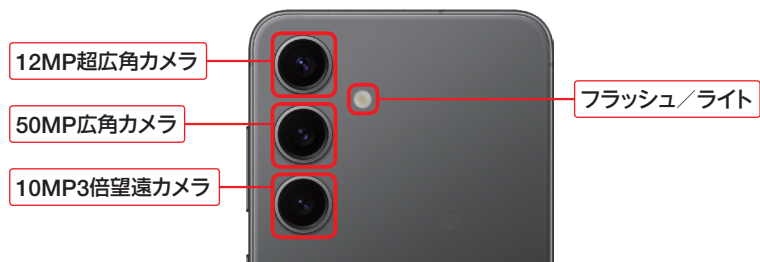

● S24 Ultraのカメラモジュール

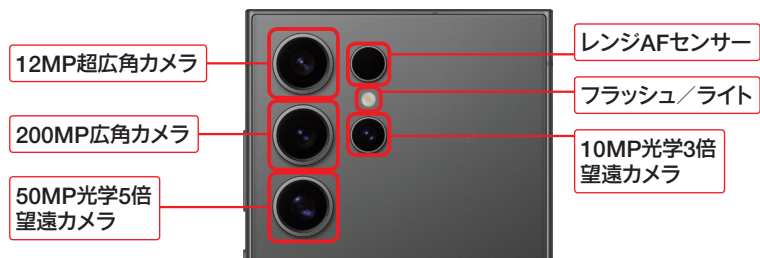


ドコモ版とau版、SIMフリー版の違い

本書の解説は、ドコモ版とau版、Samsungオンラインショップで販売されているSIMフリー版に対応しています。操作をする上で、それぞれの一番大きな違いは、ホーム画面のアプリがドコモ版は「docomo LIVE UX」、au版とSIMフリー版が「One UI ホーム」を採用していることです。このためホーム画面の操作や、「アプリ一覧」画面の表示方法が異なります。本書ではau版とSIMフリー版の「One UI ホーム」を基本に解説しますが、ドコモ版で操作が異なる場合は、都度注釈を入れています。

● ドコモ版

- 1 ホーム画面で、田をタップします。

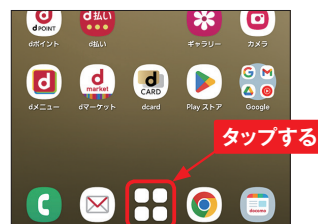

- 2 「アプリ一覧」画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。



● au版とSIMフリー版

- 1 ホーム画面を上方向にフリックします。



- 2 「アプリ一覧」画面が表示されます。アイコンをタップすると、アプリが起動します。



MEMO

ドコモ版をOne UIホームにする

ドコモ版でOne UIホームを利用するには、「設定」アプリを起動し、[アプリ] → [標準アプリを選択] → [ホームアプリ] の順にタップし、[One UIホーム] をタップします。


電源のオン・オフと ロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。




1 ロックを解除する

- ① スリープモードでサイドキーを押すか、ディスプレイをダブルタップします。

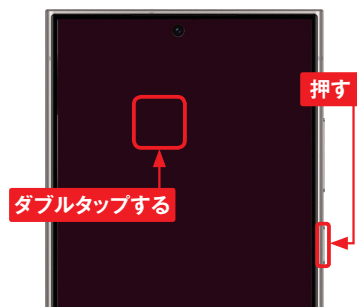

- ② ロック画面が表示されるので、PIN (Sec.41参照) などを設定していない場合は、画面をスワイプします。

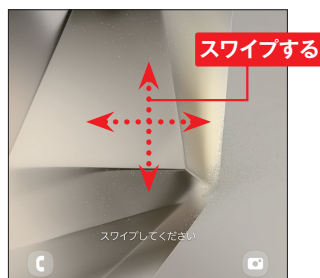

- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度サイドキーを押すとスリープモードになります。



MEMO スリープモードとは


スリープモードは画面の表示が消えている状態です。バッテリーの消費をある程度抑えることはできますが、通信などは行っており、スリープモードを解除すると、すぐに操作を再開することができます。また、操作をしないと一定時間後に自動的にスリープモードに移行します。

電源を切る

- ① 画面が表示されている状態で、サイドキーを長押しします。



- ② メニューが表示されるので、[電源OFF] をタップします。

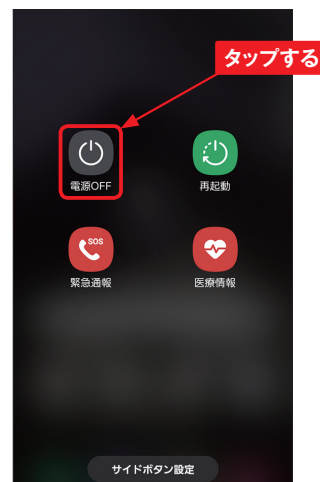

- ③ 次の画面で [電源OFF] をタップすると、電源がオフになります。電源をオンにするには、サイドキーを一定時間長押しします。




MEMO ロックダウンモードを利用する

ロックダウンモードとは、生体認証 (Sec.41参照) でのロック解除を無効にする機能です。画面ロックにPINかパスワード、パターンを設定後、「設定」アプリで [ロック画面] → [安全ロック設定] → [ロックダウンオプションを表示] の順にタップすることで、手順②の画面に「ロックダウンモード」というメニューが追加され、タップすると有効になります。ロックダウンモードは一度ロックを解除すると、無効になります。再び有効にするには、再度同じ操作をします。


伝言メモを利用する

S24 / S24 Ultraでは、電話に 응답できないときに、本体に発信者からのメッセージを記録する伝言メモ機能があります。ドコモやauが提供する留守番電話サービスとの違いも確認しましょう。

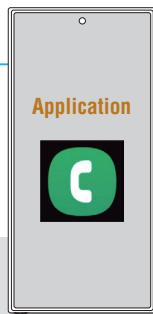


伝言メモを設定する


- 1 ホーム画面で **電話** をタップし、右上の **設定** をタップして [設定] をタップします。

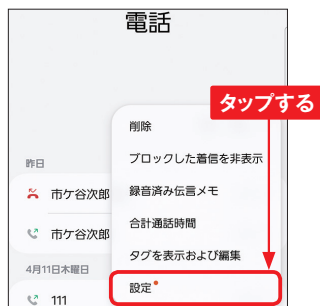


- 2 [伝言メモ設定] をタップします。

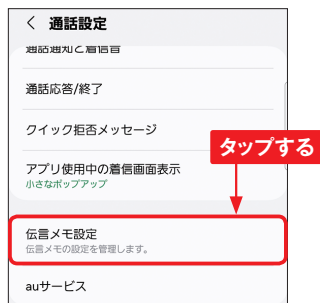

- 3 [メッセージで自動応答] (初期状態は「手動」で伝言メモはオフ) をタップします。

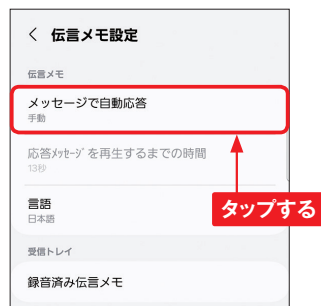

- 4 伝言メモを設定するには、[毎回] または [バイブ/サイレント設定中に有効] をタップします。

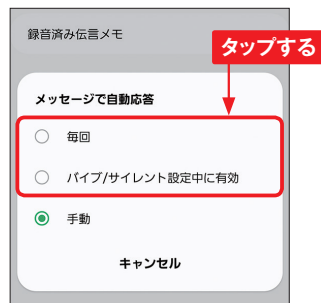

伝言メモを確認する


- 1 不在着信があると、ステータスバーに通知アイコンが表示されるので、ステータスバーを下方方向にスライドします。



- 2 通知パネルが表示されます。伝言メモがあると、「新しい録音メッセージ」と通知に表示されるので、タップして詳細を表示し、聞きたい伝言をタップします。



- 3 再生していないメッセージには **再生** が表示されます。再生したいメッセージをタップします。

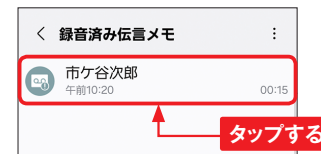

- 4 メッセージが再生されます。再生が終了したら **閉じる** をタップします。メッセージを削除するときは、P.32手順①の画面で、[録音済み伝言メモ] をタップし、手順③の画面で削除したいメッセージをロングタッチし、[削除] をタップします。




MEMO 伝言メモと留守番電話サービス

伝言メモは料金がかかりませんが、電波が届かない場所では利用できません。ドコモとauでは、電話が届かない場所でも留守番電話が使えるサービス（有料）を提供しています。電波が届く場所では伝言メモ、届かない場合には留守番電話を利用したい場合は、伝言メモの応答時間（P.32手順③の[応答メッセージを〜]で設定）を、留守番電話の応答時間より短くしておきましょう。

Google Playでアプリを検索する

S24 / S24 Ultraは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用できます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

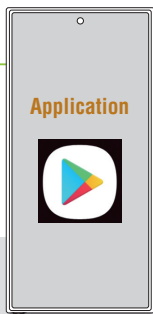

アプリを検索する


1 Google Playを利用するには、ホーム画面で「Playストア」をタップします。



2 「Playストア」アプリが起動して、Google Playのトップページが表示されます。「アプリ」→画面上部の「カテゴリ」をタップします。



3 「アプリ」の「カテゴリ」画面が表示されます。上下にスワイプして、ジャンルを探します。

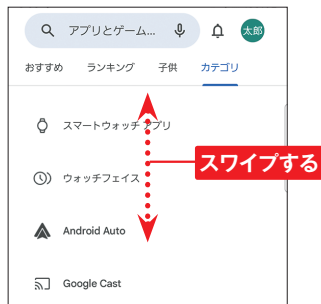

4 見たいジャンル（ここでは「カスタマイズ」）をタップします。




5 画面を上方向にスライドし、「人気のカスタマイズアプリ（無料）」の右の→をタップします。



6 詳細を確認したいアプリをタップします。



7 アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。

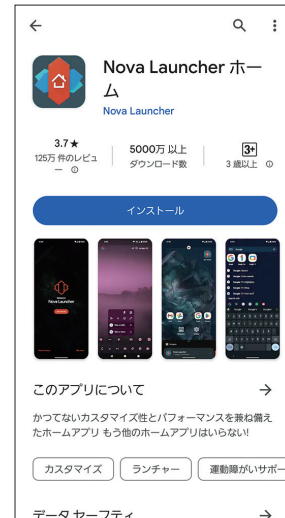


MEMO キーワードで検索する

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、画面上部にある検索ボックスや🔍をタップし、検索欄にキーワードを入力して、🔍をタップします。




おサイフケータイを設定する

S24/S24 Ultraはおサイフケータイ機能を搭載しています。電子マネーの楽天Edyやnanacoをはじめ、さまざまなサービスに対応しています。

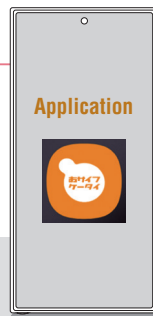


おサイフケータイの初期設定を行う

- ① 「アプリ一覧」画面で「おサイフケータイ」をタップします。

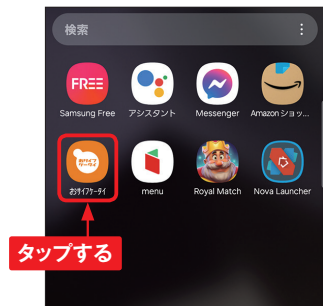


- ② 初回起動時は案内に従って「次へ」をタップします。この画面が表示されたら、「おサイフケータイ～」をタップして、「次へ」をタップします。

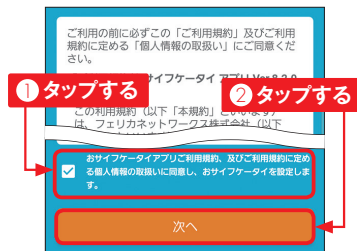


- ③ 画面の指示にしたがって操作します。この画面が表示されたら、「ログインはあとで」をタップします。



- ④ 「おすすめ」をタップすると、サービスの一覧が表示されます。ここでは、「nanaco」をタップします。

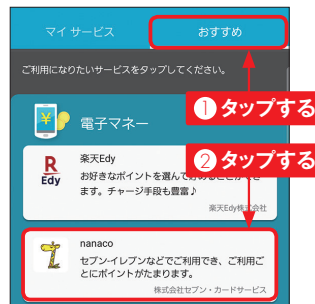

- ⑤ 詳細が表示されるので、「アプリケーションをダウンロード」をタップします。

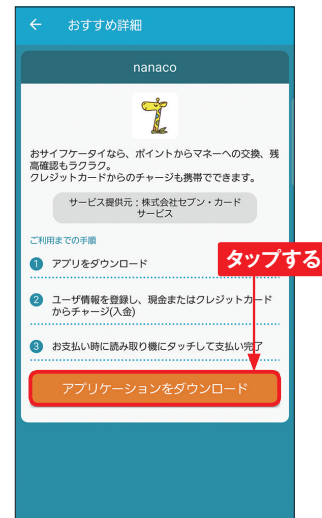

- ⑥ 「Playストア」アプリの画面が表示されます。「インストール」をタップします。



- ⑦ インストールが完了したら、「開く」をタップします。




- ⑧ 「nanaco」アプリの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定を行います。



Samsungアカウントを設定する

この章で紹介する機能の多くは、利用する際にSamsungアカウントをS24 / S24 Ultraに登録しておく必要があります。ここでは[設定]アプリからの登録手順を紹介します。

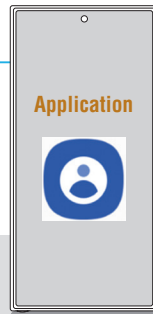


Samsungアカウントを登録する


- ① 「設定」アプリを起動し、「アカウントとバックアップ」→「アカウントを管理」→「アカウントを追加」→「Samsungアカウント」の順にタップします。



- ② ここでは新規にアカウントを作成します。「パスワードを〜」をタップし、次の画面で「アカウントを作成」をタップします。既にアカウントを持っている場合は、「Eメール／電話番号」をタップします。

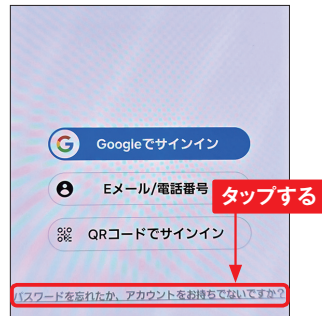

- ③ 「法定情報」画面が表示されるので、各項目を確認してタップし（最低限画面の項目）、[もっと見る]をタップします。

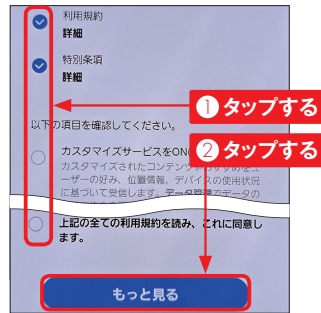

MEMO Samsungアカウントの役割

Samsungアカウントは、この章で紹介するサムスン提供のサービスを利用するために必要です。また、アカウントを登録することで、「Galaxy Store」でアプリやテーマをダウンロードしたり、設定をSamsungクラウドにバックアップすることができます。

- ④ 「アカウント」画面が表示されるので、アカウントに登録するメールアドレスとパスワード、名前を入力し、生年月日を設定して、「アカウントを作成」をタップします。



- ⑤ 認証画面が表示されます。本体の電話番号が表示されるので、「OK」をタップします。



- ⑥ 認証メールが届いたら、メールを開き、「アカウントを認証」をタップします。




- ⑦ これでSamsungアカウントが登録されます。



ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面は壁紙を変更したり、テーマファイルを適用して全体のイメージを変更したりすることができます。また、壁紙の色に合わせてアイコンなど全体の色を調整することもできます。

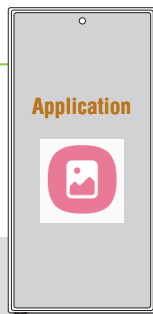

壁紙を写真に変更する

- ① 「設定」アプリを起動し、「壁紙とスタイル」をタップします。




- ② 「壁紙を変更」をタップします。



- ③ ここでは自分で撮影した写真を壁紙にします。「ギャラリー」をタップします。ロック画面には動画を利用することもできます。「壁紙サービス」をタップすると、有料や無料で提供されている壁紙を検索することができます。



- ④ 「ギャラリー」アプリが開くので、壁紙にしたい写真をタップして選択し、「完了」をタップします。

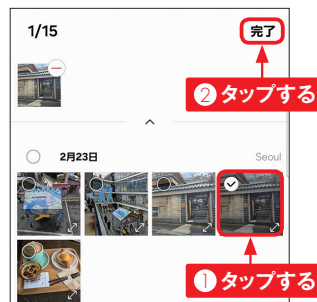

- ⑤ 標準では、ロック画面とホーム画面の両方に反映されます。壁紙を変更したくない画面があれば、タップしてチェックを外します。[次へ]をタップします。



- ⑥ ロック画面のプレビューが表示されます。画面をドラッグすると、表示範囲を変更することができます。「ホーム」をタップします。



- ⑦ ホーム画面のプレビューが表示されます。「完了」をタップすると、変更した壁紙が反映されます。元に戻したい場合は、P.160手順③の画面で、「おすすめ」をタップして、最初の壁紙をタップします。



MEMO 壁紙に合わせて配色を変更する

P.160手順②の画面で、「カラーパレット」をタップすると、壁紙の色に合わせて、全体の配色を変更することができます。表示された画面で、「カラーパレット」をタップし、配色をタップして、「適用」をタップします。

