

アプリを利用する

アプリ一覧画面には、さまざまなアプリのアイコンが表示されています。それぞれのアイコンをタップするとアプリが起動します。ここでは、アプリの終了方法や切り替え方法もあわせて覚えましょう。



1 アプリを起動する

- 1 ホーム画面を表示し、[アプリ一覧ボタン] をタップします。



- 2 アプリ一覧画面が表示されるので、画面を上下にスクロールし、任意のアプリを探してタップします。ここでは、[設定] をタップします。



- 3 「設定」アプリが起動します。アプリの起動中に◀をタップすると、1つ前の画面（ここではアプリ一覧画面）に戻ります。



MEMO アプリのアクセス許可

アプリの初回起動時に、アクセス許可をを求める画面が表示されることがあります。その際は「許可」をタップして進みます。許可しない場合、アプリが正しく機能しないことがあります。



2 アプリを終了する

- 1 アプリの起動中やホーム画面で■をタップします。



- 2 タスクマネージャが起動して最近使用したアプリが一覧表示されるので、左右にスワイプして、終了したいアプリを上方向にスワイプします。



- 3 スワイプしたアプリが終了します。すべてのアプリを終了したい場合は、画面下（または右端）の「すべてクリア」をタップします。




MEMO アプリの切り替え

手順②の画面で別のアプリをタップすると、画面がそのアプリに切り替わります。また、アプリのアイコンをタップすると、アプリ情報の表示やマルチウィンドウ表示への切り替えができます。



伝言メモを利用する

Xperia 10 VIでは、電話に応答できないときに本体に伝言を記録する伝言メモ機能を利用できます。有料サービスである「留守番電話サービス」とは異なり、無料で利用できます。

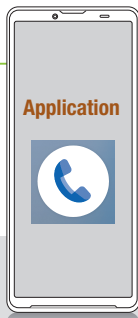


伝言メモを設定する


- ① P.40手順①を参考に「電話」アプリを起動して、画面右上の \vdots をタップし、[設定]をタップします。




- ② 「設定」画面で[通話アカウント] → [利用中のSIM] (この場合は、[docomo]) → [伝言メモ] → [OK] の順にタップします。

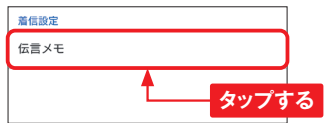


- ③ 説明を確認して、[OK] をタップします。

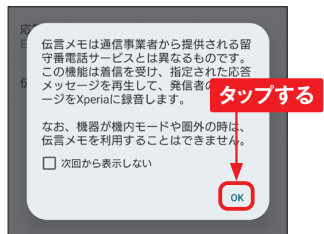

- ④ 「伝言メモ」画面で [伝言メモ] をタップし、 \bullet を \bullet に切り替えます。[応答時間設定]をタップします。

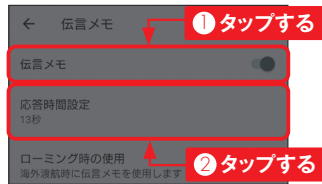


- ⑤ 応答時間をドラッグして変更し、[完了]をタップします。有料の「留守番電話サービス」の呼び出し時間（契約時15秒）より短く設定する必要があります。

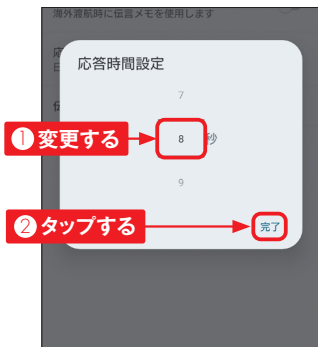

伝言メモを再生する

- ① 伝言メモがあると、ステータスバーに伝言メモの通知が表示されます。ステータスバーを下方向にドラッグします。

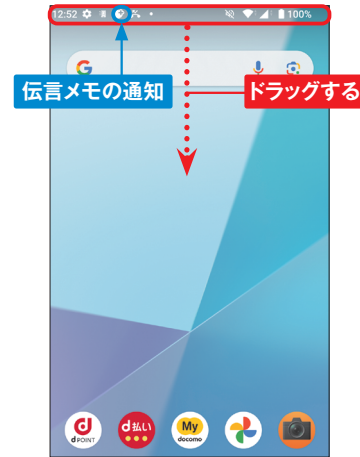


- ② 通知パネルが表示されるので、伝言メモの通知をタップします。



- ③ 再生したいメモをタップすると、録音された音声再生されます。




- ④ 伝言メモを削除するには、メモをロングタッチし、[削除]もしくは[すべて削除] → [OK] をタップします。

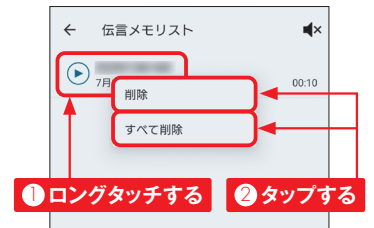


MEMO そのほかの伝言メモ再生方法

ステータスバーの通知を削除してしまった場合は、P.46手順③の画面を表示して [伝言メモリスト] をタップすると、伝言メモを確認することができます。

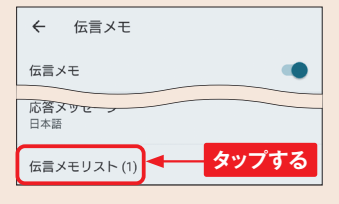


着信拒否を設定する

着信拒否設定を行うと、登録した電話番号からの着信を拒否することができます。迷惑電話やいたずら電話がくり返しかかってきたときに、着信拒否を設定しましょう。

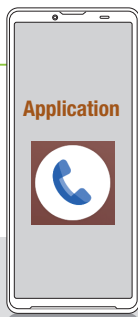


着信拒否リストに登録する


- 1 P.40手順①を参考に「電話」アプリを起動し、右上の☰をタップして、[設定] → [ブロック中の電話番号]の順にタップします。

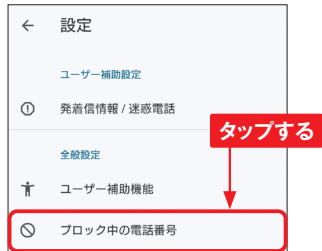


- 2 「着信拒否設定」画面が表示されます。それぞれの項目をタップすることで、電話帳に登録していない番号や非通知の着信を拒否することができます。

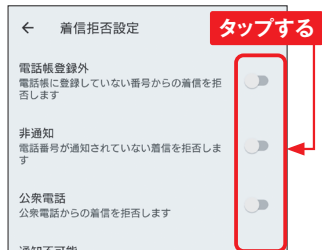


- 3 [番号を追加] をタップします。

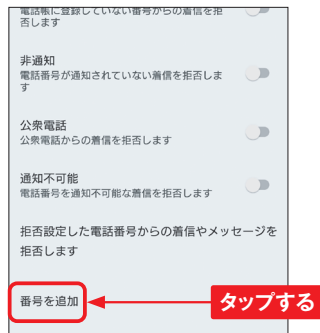


- 4 着信を拒否したい電話番号を入力し、[追加] をタップします。

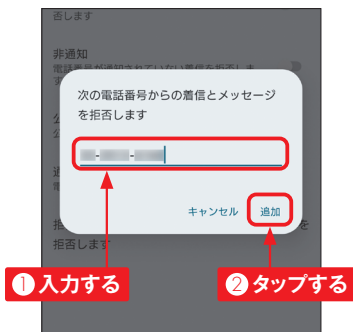


- 5 着信を拒否した番号が登録され、表示されます。

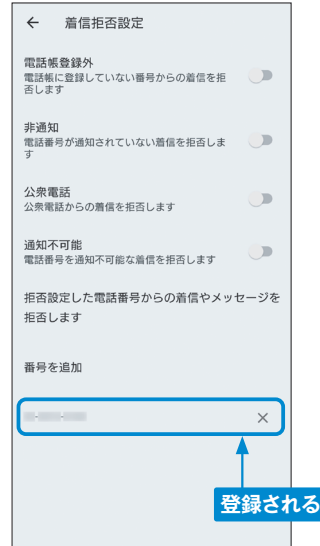

- 6 着信拒否を解除する場合は、解除したい番号の [X] をタップして [拒否設定を解除] をタップします。

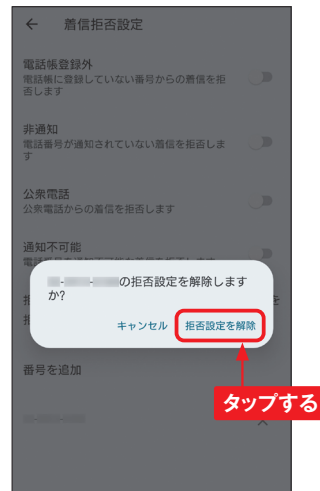

- 7 着信拒否が解除されます。

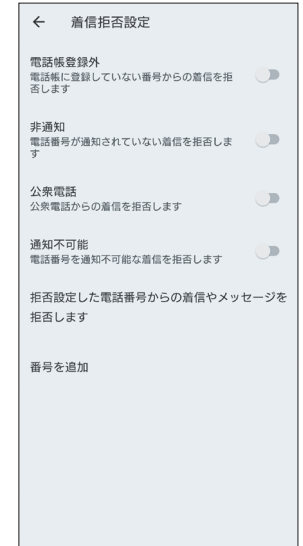

MEMO 履歴から着信拒否リストに登録

P.42手順②の画面で履歴をロングタッチして [ブロックして迷惑電話として報告] をタップすると着信拒否リストに登録できます。



Webページを検索する

「Chrome」アプリのアドレス入力欄に文字列を入力すると、Google検索が利用できます。また、ホーム画面のウィジェットを利用して、Google検索を行うことも可能です。



キーワードからWebページを検索する

- ① 「Chrome」アプリを起動し、[アドレス入力欄] (P.62参照) をタップします。



- ② 検索したいキーワードを入力して、→ をタップします。



- ③ Google検索が実行され、検索結果が表示されるので、開きたいページのリンクをタップします。



- ④ リンク先のページが表示されます。手順③の検索結果画面に戻る場合は、◀ をタップします。



Webページ内のテキストを検索する


- ① Webページ内のテキストを検索するには、Webページを開いた状態 (P.64手順④参照) で、右上の⋮をタップし、[ページ内検索] をタップします。



- ② 画面上部の入力窓に検索したいキーワードを入力し、🔍をタップします。




- ③ 該当するキーワードがWebページ内にある場合は、ハイライトで表示されます。[アドレス入力欄]の右側に該当するキーワードの件数が表示され、^やvをタップすると、キーワードの位置に移動します。

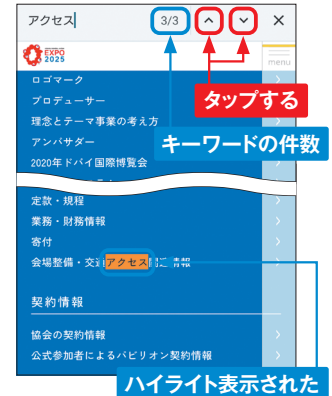

MEMO 選択した単語でWebページを検索

「Chrome」アプリで表示したページの中の単語を選択してWebページを検索するには、ページ内の単語をロングタッチします。メニューが表示されるので、[ウェブ検索] をタップすると、Google検索の結果が表示されます。

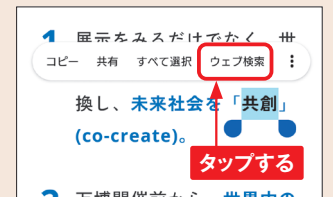

迷惑メールを防ぐ

ドコモメールでは、迷惑メール対策機能が用意されています。ここでは、ドコモがおすすめる内容で一括して設定してくれる「かんたん設定」の設定方法を解説します。利用は無料です。



迷惑メール対策を設定する

1 P.180を参考にあらかじめWi-Fiをオフしておきます。ホーム画面でをタップします。




2 「フォルダー一覧」画面で画面右下の「その他」をタップし、「メール設定」をタップします。




3 「ドコモメール設定サイト」をタップします。




4 「本人確認」画面が表示されたら、「次へ」をタップします。「パスワード確認」画面が表示されたら、dアカウントのパスワードを入力して、「パスワード確認」をタップします。

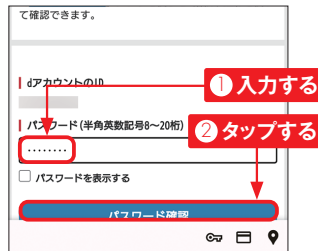

5 「メール設定」画面で「かんたん設定」をタップします。

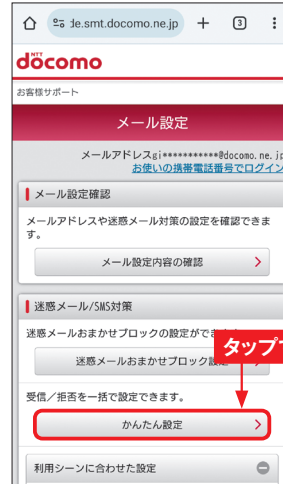


6 「受信拒否 強」もしくは「受信拒否 弱」をタップし、「確認する」をタップします。パソコンとのメールのやりとりがある場合は「受信拒否 強」だと必要なメールが届かなくなる場合があります。

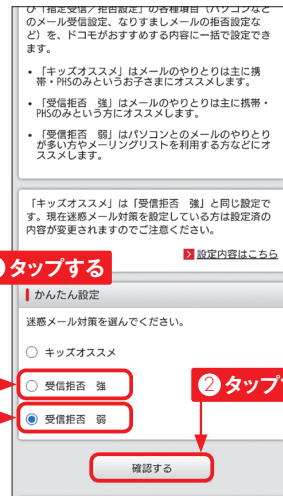

7 設定した内容を確認し、「設定を確認する」をタップします。



8 設定内容の詳細が表示されます。

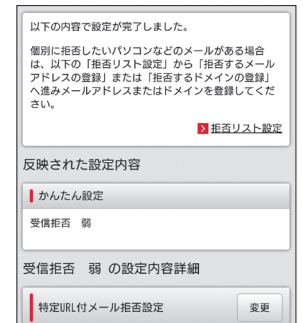

MEMO 迷惑メールおまかせブロックとは

ドコモでは、迷惑メール対策の「かんたん設定」のほかに、迷惑メールを自動で判定してブロックする「迷惑メールおまかせブロック」という、より強力なサービスがあります。月額利用料金は220円ですが、これは「あんしんセキュリティ」の料金なので、同サービスを契約していれば、「迷惑メールおまかせブロック」も追加料金不要で利用できます。

アプリをインストール・アンインストールする

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールしてみましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンインストール（削除）できます。



アプリをインストールする

- ① Google Playでアプリの詳細画面を表示し（P.99手順⑥～⑦参照）、[インストール] をタップします。



- ② 初回は「アカウント設定の完了」画面が表示されるので、[次へ] をタップします。支払い方法の選択では [スキップ] をタップします。



- ③ アプリのダウンロードとインストールが開始されます。




- ④ アプリのインストールが完了します。アプリを起動するには、[開く] をタップするか、アプリ一覧画面に追加されたアイコンをタップします。



アプリをアップデートする／アンインストールする

- アプリをアップデートする

- ① 「Google Play」のトップ画面で右上のアカウントアイコンをタップし、表示されるメニューの [アプリとデバイスの管理] をタップします。

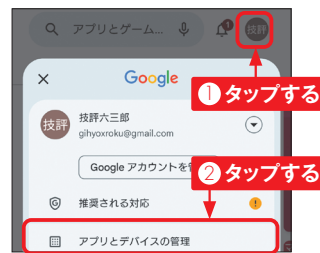

- ② アップデート可能なアプリがある場合、[アップデート利用可能] と表示されます。[すべて更新] をタップすると、アプリが一括で更新されます。[詳細を表示] をタップすると、アップデート可能なアプリを一覧で確認できます。



- アプリをアンインストールする

- ① 左記手順②の画面で [管理] をタップし、アンインストールしたいアプリをタップします。



- ② アプリの詳細が表示されます。[アンインストール] をタップし、[アンインストール] をタップするとアプリがアンインストールされます。



MEMO ドコモのアプリのアップデートとアンインストール

ドコモから提供されているアプリは、上記の方法ではアップデートやアンインストールが行えないことがあります。詳しくは、P.121を参照してください。

SmartNews for docomoで ニュースを読む

SmartNews for docomoは、さまざまなニュースをジャンルごとに選んで読むことができるサービスです。読むニュースの傾向に合わせて、より自分好みの情報が表示されるようになります。




好きなニュースを読む


1 ホーム画面で をタップします。



2 初回は「ドコモからの重要なお知らせ」画面が表示されるので、「はじめる」をタップします。通知の送信に関する画面が表示されたら「許可」をタップします。

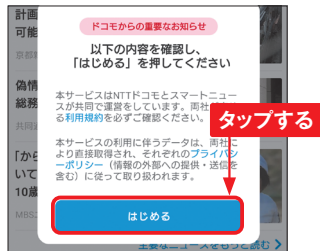

3 [アクセス許可] 画面が出た場合は、「同意してログイン」をタップします。

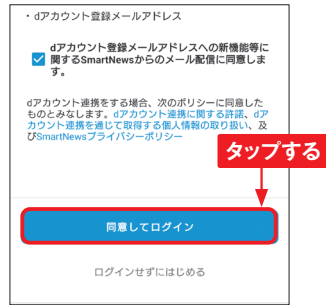

4 dアカウントとパスワードを入力してログインします。



5 画面を左右にスワイプして、ニュースのジャンルを切り替え、読みたいニュースをタップします。



6 選択したニュースの全文を読むことができます。



7 画面下の「クーポン」をタップすると、お得なクーポンが一覧で表示されます。




8 画面下の「検索」をタップすると、指定したキーワードに関する記事を検索することができます。



音楽を聴く

本体内に転送した音楽ファイル (P.129参照) は「ミュージック」アプリで再生することができます。ここでは、「ミュージック」アプリでの再生方法を紹介します。

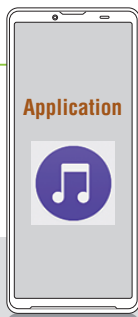

音楽ファイルを再生する

- 1 アプリ一覧画面で [Sony] フォルダをタップして、[ミュージック] をタップします。初回起動に出てくる通知の許可は、[許可] をタップします。



- 2 ホーム画面が表示されます。画面左上の☰をタップします。



- 3 メニューが表示されるので、ここでは [アルバム] をタップします。



- 4 端末に保存されている楽曲がアルバムごとに表示されます。再生したいアルバムをタップします。



- 5 アルバム内の楽曲が表示されます。ハイレゾ音源 (P.132参照) の場合は、曲名の右に「HR」と表示されています。再生したい楽曲をタップします。



- 6 楽曲が再生され、画面下部にコントローラーが表示されます。サムネイル画像をタップすると、ミュージックプレイヤー画面が表示されます。



ミュージックプレイヤー画面の見方

タップすると、手順④の画面を表示します。

楽曲名、アーティスト名が表示されます。タップすると、次に再生する楽曲が一覧で表示されます。

左右にドラッグすると、楽曲の再生位置を調整できます。

楽曲の経過時間が表示されます。

各ボタンをタップして、楽曲の再生操作を行います。



楽曲情報の表示などができます。

アルバムアートワークがあればジャケットが表示されます。左右にスワイプすると、次曲/前曲を再生できます。

プレイリストに追加できます。

楽曲の全体時間が表示されます。

クイック設定ツールを利用する

クイック設定ツールは、Xperia 10 VIの主な機能をかたんに切り替えられるほか、状態もひと目でわかるようになっています。ほかにもドラッグ操作で画面の明るさも調節できます。



クイック設定パネルを展開する

- 1 ステータスバーを2本指で下方にドラッグします。うまくいかない場合はステータスバーを2度下方にドラッグしても同様の操作ができます。



- 2 クイック設定パネルが表示されます。表示されているクイック設定ツールをタップすると、機能のオン/オフを切り替えることができます。



- 3 クイック設定パネルの画面を左方向にスワイプすると、次のパネルに切り替わります。



- 4 2回タップすると、もとの画面に戻ります。



クイック設定ツールの機能


クイック設定パネルでは、タップして設定のオン/オフを切り替えられるだけでなく、ロングタッチすると詳細な設定が表示されるものもあります。



クイック設定ツール	オンにしたときの動作
インターネット	モバイル回線やWi-Fiの接続をオン/オフしたり設定したりできます。(P.180参照)。
Bluetooth	Bluetoothをオンにします (P.184参照)。
自動回転	Xperia 10 VIを横向きにすると、画面も横向きに表示されます。
機内モード	すべての通信をオフにします。
デバイスコントロール	本端末に接続されているデバイスを操作できます。
マナーモード	マナーモードに切り替えます (P.59参照)。
位置情報	位置情報をオンにします。
ニアバイシェア	付近の対応機器とファイルを共有します。
ライト	Xperia 10 VIの背面のライトを点灯します。
STAMINAモード	STAMINAモードをオンにします (P.186参照)。
テザリング	Wi-Fiテザリングをオンにします (P.182参照)。
スクリーンレコード開始	表示されている画面を動画で録画します。
QRコードのスキャン	QRコードをスキャンして読み取ります。

画面ロックの解除に 指紋認証を設定する

Xperia 10 VIは電源キーのところに指紋センサーが搭載されています。指紋を登録することで、ロックをすばやく解除できるようになるだけでなく、セキュリティも強化することができます。

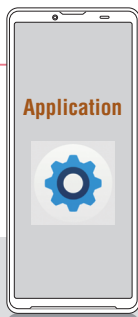


指紋を登録する


- 1** P.18を参考に「設定」アプリを起動して、[セキュリティ]をタップします。




- 2** [指紋設定]をタップします。

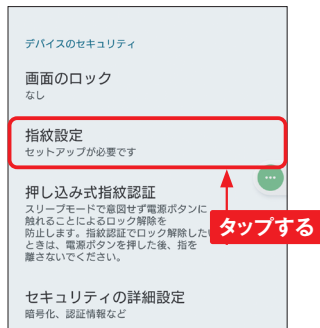

- 3** 画面ロックが設定されていない場合は「画面ロックの選択」画面が表示されるので [指紋+ロック No.] をタップして、P.160を参考に設定します。画面ロックを設定している場合は入力画面が表示されるので、P.161の方法で解除します。

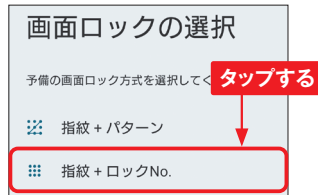


- 4** 「指紋の設定」画面が表示されるので、[もっと見る] → [同意する] → [次へ]の順にタップします。

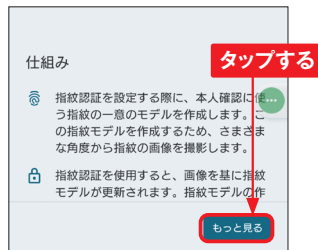

- 5** いずれかの指を指紋センサー (P.8参照) の上に置くと、指紋の登録が始まります。画面の指示に従って、指をタッチする、離すをくり返します。



- 6** 「指紋を追加しました」と表示されたら、[完了]をタップします。

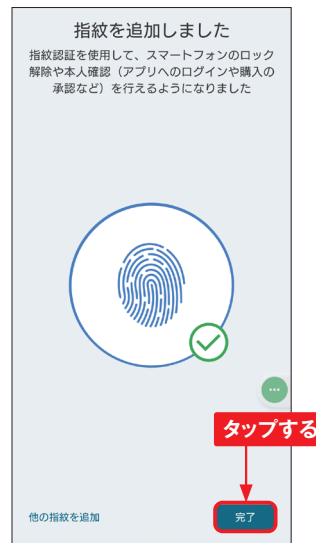

- 7** ロック画面を表示して、手順⑤で登録した指を指紋センサーの上に置くと、画面ロックが解除されます。



MEMO Google Playで 指紋認証を利用するには

Google Playで指紋認証を設定すると、アプリを購入する際に、パスワード入力かわりに指紋認証が利用できます。指紋を設定後、Google Playで画面右上のアカウントアイコンをタップし、[設定] → [認証] → [生体認証]の順にタップして、画面の指示に従って設定してください。

