


AQUOS wish5について

AQUOS wish5 SH-52Fは、ドコモから発売されたシャープ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。



SH-52Fの各部名称を覚える

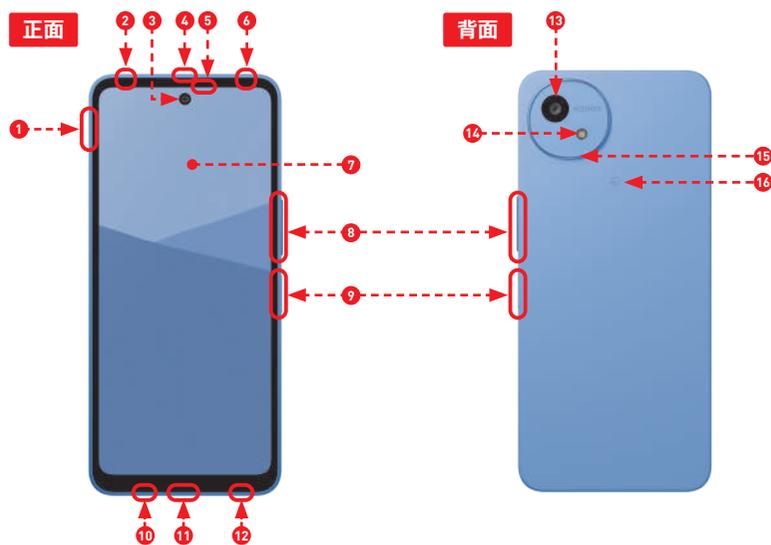

1 nanoSIMカード / microSDカードトレイ	9 電源キー / 指紋センサー
2 イヤホンマイク端子	10 送話口 / マイク
3 インカメラ	11 USB Type-C接続端子
4 受話口	12 スピーカー
5 近接センサー / 明るさセンサー	13 アウトカメラ
6 マイク	14 モバイルライト
7 ディスプレイ / タッチパネル	15 空気抜き部 (カメラ飾り)
8 音量UPキー (+) / 音量DOWNキー (-)	16 ㊦マーク

SH-52Fの特徴

AQUOS wish5 SH-52Fは、5Gによる高速通信に対応したAndroid 15スマートフォンです。通話、メール、インターネット、カメラなどを利用できるだけでなく、SNS、音楽、動画などをアプリで楽しむことができます。また、Googleやドコモが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。本書では、AQUOS wish5をSH-52Fと表記します。

5種類のカラーバリエーション



本体のカラーはミソラ(青)、ナデシコ(ピンク)、ワカバ(緑)、ユキ(白)、スミ(黒)の5色から選択できます。本体素材の約60%は再生プラスチックで、環境に優しい低VOC(揮発性化合物)塗装を採用しています。

高い耐久性と防水性 / 防塵性



アメリカ国防総省が定めたMIL規格に準拠する、高い耐久性と防水性 / 防塵性を備えます。本体を落としても壊れにくく、ハンドソープによる洗浄やアルコール除菌シートでの拭き取りも可能です。

ユーザーを守る機能



知らない相手からの電話に注意喚起のメッセージを表示する「電話アシスタント」、万が一の事態に本体を大きく振ると大音量のアラームを鳴らす「防犯アラート」など、ユーザーを守る機能を備えています。

電源のオン／オフと ロックの解除

電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードは、すべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動的にスリープモードに移行します。



1 ロックを解除する

- ① スリープモードで電源キーを押します。



- ② ロック画面が表示されるので、画面を上方方向にスライドします。



- ③ ロックが解除されて、ホーム画面が表示されます。再度、電源キーを押すと、スリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示を消す機能です。本体の電源は入ったままなので、すぐに操作を再開できます。ただし、通信などを行っているため、その分バッテリーを消費してしまいます。電源を完全に切り、バッテリーをほとんど消費しなくなる電源オフの状態と使い分けましょう。

電源をオフにする

- ① 電源キーと音量キーの上側を押します。



- ② 電源メニューが表示されます。[電源を切る]をタッチすると、電源がオフになります。



- ③ 電源をオンにするには、電源キーを3秒以上押します。



MEMO ロック画面からのカメラの起動

ロック画面からカメラを起動するには、ロック画面で📷を画面中央にスワイプします。



電話をかける／受ける

電話の操作は、発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプまたはタッチ操作で通話を開始できます。



電話をかける

1 ホーム画面で電話アイコンをタッチします。



2 「電話」アプリが起動します。ダイヤルキーをタッチします。



3 相手の電話番号をタッチして入力し、[音声通話]をタッチすると、電話が発信されます。



4 相手が応答すると通話が始まります。通話終了アイコンをタッチすると、通話が終了します。



電話を受ける

● スリープ中に電話を受ける

1 スリープ中に電話を着信すると、「着信」画面が表示されます。着信アイコンを上方向にスワイプして通話を始めます。



2 通話終了アイコンをタッチすると、通話が終了します。




● 利用中に電話を受ける

1 本体の使用中に電話を着信すると、「着信」の通知が表示されます。[応答]をタッチして通話を始めます。




MEMO 通話を録音する

通話中の画面で、通話音声メモの順にタッチすると、通話を録音することができます。録音した音声を再生するには、P.47のMEMOを参考に「電話アシスタント」アプリの画面で「通話録音」をタッチして、目的の録音をタッチします。

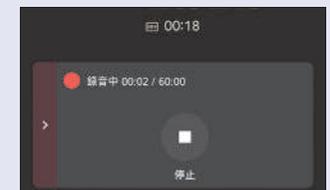

ドコモメールを設定する

SH-52Fでは「ドコモメール」を利用できます。ここでは、ドコモメールの初期設定方法を解説します。なお、ドコモショップなどで、すでに設定を行っている場合は、ここでの操作は必要ありません。

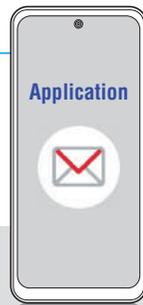

ドコモメールの利用を開始する

1 ホーム画面で✉️をタッチします。




2 初回にアップデートの画面が表示された場合は、[アップデート]をタッチして「ドコモメール」アプリをアップデートします。




3 アップデートが完了したら、[アプリ起動]をタッチします。アクセスの許可についての説明が表示されたら、[次へ]をタッチします。



4 以降に必要な許可についての説明が表示されたら、[次へ]をタッチします。

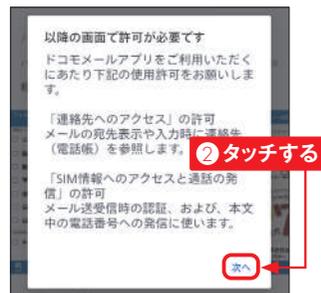

5 説明を確認し、[～使用許諾の内容に同意する]をタッチしてチェックを入れて、[利用開始]をタッチします。

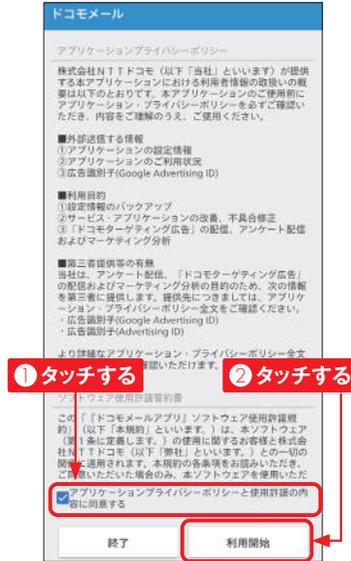

6 「アプリ更新情報」画面が表示されたら、[閉じる]をタッチします。



7 「文字サイズ設定」画面で[OK]をタッチします。「設定情報の復元」画面が表示された場合は、過去の設定を復元する/しないを選択します。



8 「フォルダ一覧」画面が表示されます。次回からは、ホーム画面の「ドコモメール」をタッチするとアプリが起動します。



Google Playでアプリを検索する

SH-52Fは、Google Playで公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用できるようになります。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。



アプリを検索する

- 1 ホーム画面で [Playストア] をタッチします。



- 2 「Playストア」アプリが起動するので、[アプリ] をタッチし、[カテゴリ] をタッチします。



- 3 アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスライドします。



- 4 見たいジャンル（ここでは [ツール]）をタッチします。



- 5 「ツール」に属するアプリが表示されます。上方向にスライドし、「人気のツールアプリ（無料）」の [] をタッチします。



- 6 「無料」のアプリが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタッチします。



- 7 アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。



MEMO キーワードでの検索

手順②の画面で [検索] をタッチして、画面上部の検索ボックスをタッチしてキーワードを入力し、キーボードの [Q] をタッチすると、キーワードからアプリを検索できます。



写真や動画を撮影する

SH-52Fには高性能なカメラが搭載されています。さまざまなシーンで自動で最適の写真や動画が撮れるほか、モードや設定を変更することで、自分好みの撮影ができます。




5 写真撮影する

1 ホーム画面で[カメラ]をタッチします。初回にカメラの解説が表示された場合は、左方向へフリックして[使ってみる]をタッチします。



2 そのまま○をタッチすると、オートフォーカスで写真が撮影できます。○をロングタッチすると、連続で撮影できます。被写体タッチしてフォーカスを合わせ、AEアイコンをドラッグして露出ポイントを決めてから撮影することもできます。

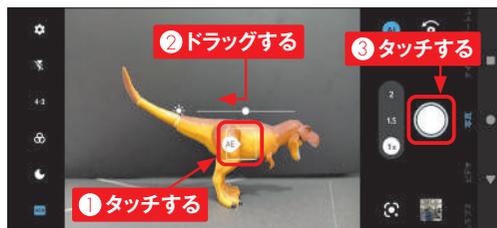

3 撮影後、直前に撮影したデータアイコンをタッチすると、撮影した写真を確認することができます。☺をタッチすると、インカメラとアウトカメラを切り替えることができます。



動画を撮影する

1 動画を撮影するには、本体が横向きの場合は画面右端を上方向（縦向きの場合は右方向）にスライドするか、[ビデオ]をタッチします。



2 動画撮影モードになります。○をタッチします。



3 動画の撮影が始まり、撮影時間が表示されます。撮影を終了するときは、○をタッチします。



4 「フォト」アプリ (P.124 参照) のアルバムで動画を選択すると、動画が再生されます。





dメニューを利用する

SH-52Fでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリストからWebページやアプリを探したりできます。

メニューリストからWebページを探す

1 ホーム画面で [dメニュー] をタッチします。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、[OK] をタッチします。



2 「Chrome」アプリが起動し、「dメニュー」画面が表示されます。メニューを左右にドラッグして、「メニューリスト」をタッチします。



3 「メニューリスト」画面が表示されます。画面を上方向にスクロールします。



MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのアプリやサービスなどをかんたんに検索したり、利用料金の確認などができる「My docomo」(Sec.48参照)にアクセスしたりできます。

4 閲覧したいWebページのジャンルをタッチします。



5 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタッチします。アクセス許可の確認が表示された場合は、「許可」をタッチします。



6 目的のWebページが表示されます。◀を何回かタッチすると、一覧に戻ります。



MEMO マイメニューの利用

P.132手順②で「マイメニュー」をタッチしてdアカウントでログインすると、「マイメニュー」画面が表示されます。登録したアプリやサービスの継続課金一覧、dメニューから登録したサービスやアプリを確認できます。



壁紙を変更する

ホーム画面とロック画面の壁紙は、SH-52Fに用意されているほかの壁紙に変更することができます。また、自分で撮った写真やお気に入りの画像などを壁紙にすることもできます。



壁紙を変更する

- ① ホーム画面の何もないところをロングタッチして、[壁紙とスタイル] をタッチします。



- ② あらかじめSH-52Fに用意されている壁紙から選ぶ場合は、[壁紙とカスタマイズ] → [1回のみ] をタッチします。アクセス許可の画面が表示されたら、画面に従って [次へ] [すべて許可] をタッチします。



- ③ この画面で [壁紙] をタッチします。



- ④ [プリセット画像] を左方向にスライドして、好みの壁紙をタッチします。



- ⑤ 表示された壁紙を確認し、[設定する] をタッチします。



- ⑥ [ホーム画面] [ロック画面] [ホーム画面とロック画面] のいずれかをタッチすると、各画面に壁紙が適用されます。



- ⑦ 自分で撮影した写真や、手持ちの画像を壁紙にする場合は、手順④の画面で [写真] から壁紙にする画像を選びます。



- ⑧ 表示された画像をドラッグして位置を調整し、[設定する] をタッチします。



- ⑨ 手順⑥と同じく、壁紙を設定する画面をタッチして選択します。



- ⑩ 画像が壁紙に適用されます。

