


Xperia 10 VII SO-52Fについて

Xperia 10 VII SO-52F（以降はXperia 10 VIIと表記）は、ドコモから発売されたソニー製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。



各部名称を覚える

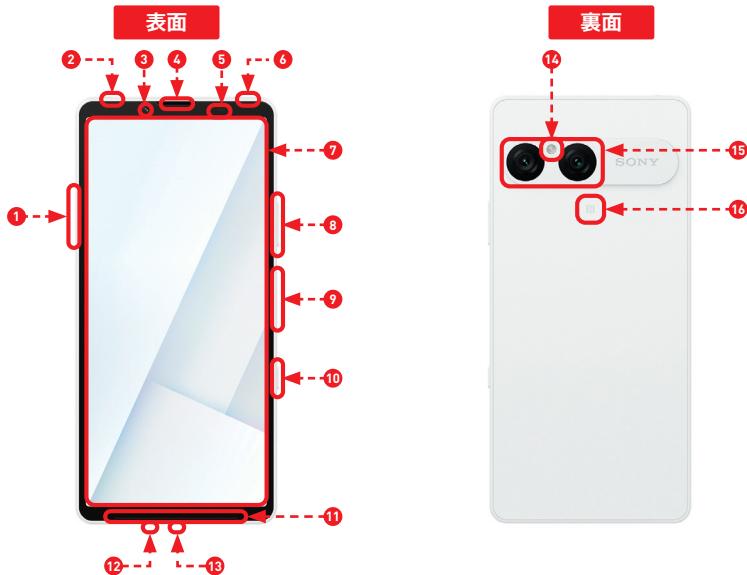


| | |
|----------------------------|---------------------|
| ① nanoSIMカード／microSDカードトレイ | ⑨ 電源ボタン／指紋センサー |
| ② ヘッドセット接続端子 | ⑩ シャッター ボタン（即撮りボタン） |
| ③ フロントカメラ | ⑪ メインスピーカー |
| ④ 受話口／セカンドスピーカー | ⑫ 送話口／メインマイク |
| ⑤ 近接／照度センサー | ⑬ USB Type-C接続端子 |
| ⑥ セカンドマイク | ⑭ ライト／フラッシュ |
| ⑦ ディスプレイ（タッチスクリーン） | ⑮ メインカメラ |
| ⑧ 音量ボタン／ズームボタン（+/-） | ⑯ Nマーク |

Xperia 10 VIIの特徴

Xperia 10 VIIは最新のAndroidを搭載したスマートフォンです。コンパクトな本体に約6.1インチサイズ／アスペクト比19.5:9の広いディスプレイを搭載し、指紋認証やおサイフケータイなど、各種の便利な機能を備えています。また、高性能のカメラレンズとセンサーにより、暗い場所でも被写体をくっきり明るく撮影できます。なお、最大4回のOSバージョンアップと、6年間のセキュリティアップデートが提供されます。



コンパクトサイズにもかかわらず大きな画面を搭載。Webページや地図なども見やすく表示できます。

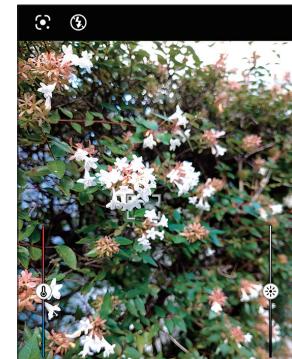

高性能のレンズとセンサーを搭載し、シーンに応じた最適な設定で写真を撮影できます。



5,000mAhの大容量で、4年間使い続けても劣化しにくい長寿命のバッテリーを搭載しています。

MEMO Androidのバージョン

発売当初のXperia 10 VIIはAndroid 15を搭載していましたが、その後、Android 16がリリースされました。本書では、Sec. 74の手順でAndroid 16にアップデートした状態で解説します。

お使いのシステムは最新の状態です

Android のバージョン: 16
Android セキュリティアップデート: 2025年10月1日

電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプまたはタップ操作で通話を開始できます。



電話をかける


- 1 ホーム画面で¹をタップします。



- 2 「電話」アプリが起動します。² [キーパッド] をタップします。



- 3 相手の電話番号をタップして入力し、「音声通話」をタップすると、電話が発信されます。

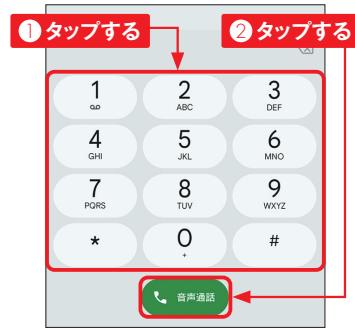

- 4 相手が応答すると、通話が始まります。⁴ をタップすると、通話が終了します。



●スリープ中に電話を受ける

- 1 スリープ中に電話の着信があると、着信画面が表示されます。¹を右方向へスワイプします。




●使用中に電話を受ける

- 1 本体の使用中に電話の着信があると、「通話着信」画面が表示されます。[応答] をタップすると、通話が開始します。




MEMO 「その他」の機能

通話画面で「その他」をタップすると、Google Meetによるビデオ通話、通話の録音、通話の保留／再開などの操作ができるメニューが表示されます。

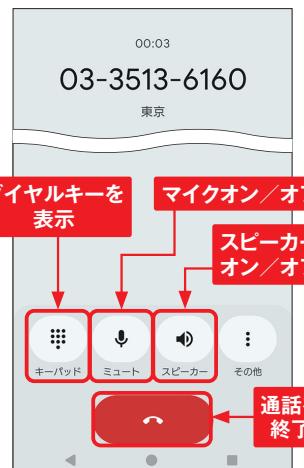

Webページを閲覧する

Xperia 10 VIIでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧できます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴を共有できます。

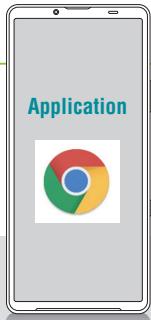

Webページを閲覧する

- ① ホーム画面を表示して、をタップします。初回起動時は広告プライバシーに関する確認画面が表示されるので【理解した】をタップし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して【有効にする】をタップします。



- ② Webページが表示されます。アドレス欄入力が表示されない場合は、画面を下方向へフリックすると表示されます。



- ③ アドレス入力欄をタップし、WebページのURLを入力して、をタップします。



- ④ 入力したURLのWebページが表示されます。



Webページを移動・更新する


- ① Webページの閲覧中に、ページ内のリンクをタップします。



- ③ 画面右上の⋮をタップして、→をタップすると、戻る前のページに進みます。



- ② ページが移動します。◀をタップすると、タップした回数だけ前のページに戻ります。

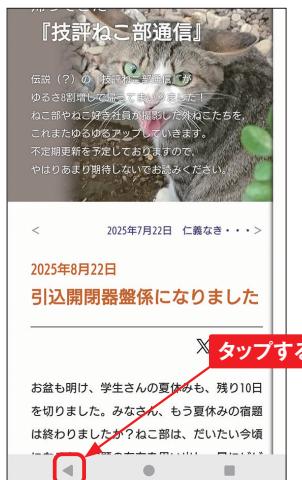

- ④ ⋮をタップして、Cをタップすると、表示しているページが更新されます。



「Chrome」アプリの更新

「Chrome」アプリの画面で右上の⋮が●に変化している場合は、Chromeの更新があるという通知です。その場合は、●→[Chromeを更新]→[更新]の順にタップして「Chrome」アプリを更新しましょう。

ドコモメールを利用する

P.78～79で変更したメールアドレスで、ドコモメールを使ってみましょう。ほかの携帯電話とほとんど同じ感覚で、メールの新規作成や閲覧、返信などができます。



ドコモメールを新規作成する


- ① ホーム画面で✉️をタップします。




- ② 「ドコモメール」アプリの画面で[新規]をタップします。[新規]が表示されない場合は、➡️を何回かタップして「フォルダー一覧」画面に戻ります。



- ③ 新規メールの「作成」画面が表示されるので、✉️をタップします。「To」欄に直接メールアドレスを入力することもできます。

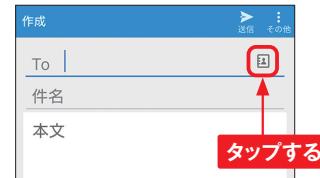

- ④ ドコモ電話帳の連絡先のメールアドレスが表示されるので、目的のアドレスをタップしてチェックを付け、[決定]をタップします。送信／受信の履歴からアドレスを選択することもできます。

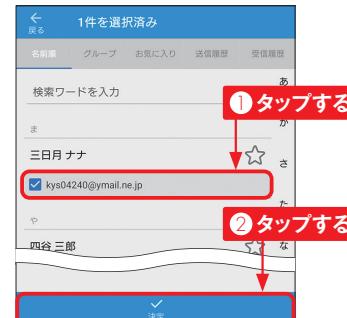


- ⑤ 「件名」欄をタップしてタイトルを入力し、「本文」欄をタップします。



- ⑥ メールの本文を入力します。



- ⑦ 「送信」をタップすると、メールを送信できます。なお、「添付」をタップすると、メールに写真などのファイルを添付できます。

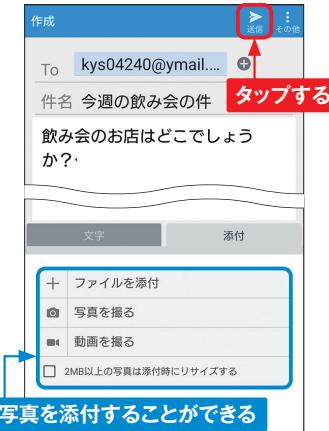

MEMO 文字サイズの変更


メール本文や一覧表示時の文字サイズを変更するには、P.80手順②で画面右下の「その他」をタップし、[メール設定] → [表示カスタマイズ] → [文字サイズ設定] の順にタップして、好みの文字サイズをタップします。



Section 33

Google Playでアプリを検索する

Xperia 10 VIIは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用できます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

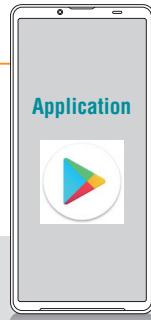

アプリを検索する

- ① ホーム画面で[Playストア]をタップします。初回は「利用規約」画面で[同意する]をタップし、「ようこそ」画面で[始める]→[受け取る]の順でタップします。



- ② 「Playストア」アプリが起動するので、[アプリ]をタップし、[カテゴリ]をタップします。



- ③ アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスクロールします。



- ④ アプリのジャンル(ここでは[ニュース&雑誌])をタップします。



- ⑤ 「ニュース&雑誌」のアプリが表示されます。「人気のニュース&雑誌アプリ(無料)」の→をタップします。



- ⑥ 「無料」のアプリが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタップします。



- ⑦ アプリの詳細な情報が表示されます。上方向にスクロールするとユーザーレビューも読めます。



キーワードでの検索

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、P.98手順②の画面で画面上部の検索ボックスをタップし、キーワードを入力して、をタップします。



dメニューを利用する

Xperia 10 VIIでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリストからWebページやアプリを探したりできます。



メニューリストからWebページを探す

- 1 ホーム画面で「dメニュー」をタップします。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、「OK」をタップします。



- 2 「Chrome」アプリが起動し、dメニューが表示されます。中央のメニューを左にスクロールし、「すべてのサービス」をタップします。



- 3 [メニューリスト] をタップします。



MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのアプリやサービスなどをかんたんに検索したり、利用料金の確認などができる「My docomo」(Sec.41 参照)にアクセスしたりできます。

- 4 「メニューリスト」画面が表示されます。画面を上方向にスクロールします。



- 5 閲覧したいWebページのジャンルをタップします。ここでは、「乗換／地図・ナビ／交通」をタップします。



- 6 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタップします。アクセス許可の確認画面が表示された場合は、「許可」をタップします。



- 7 目的のWebページが表示されます。◀を何回かタップすると、手順④の一覧画面に戻ります。



写真や動画を撮影する

Xperia 10 VIIは高性能なカメラを搭載しています。シャッターボタンをタップするだけで、シーンに合わせた最適な設定で写真や動画を撮ることができます。




「カメラ」アプリの初期設定を行う


- ① ホーム画面で「カメラ」をタップします。



- ② 位置情報へのアクセスの確認画面で「アプリの使用時のみ」【今回のみ】【許可しない】のいずれかをタップします。通知の確認画面が表示されたら「許可」をタップします。

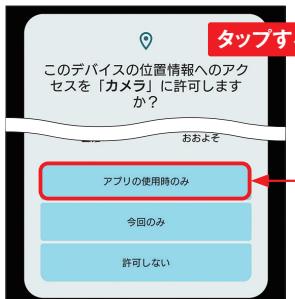

- ③ シャッターボタンを長押しした場合の動作として、「動画撮影」「モード切替」「OFF」のいずれかをタップし、「OK」をタップします。

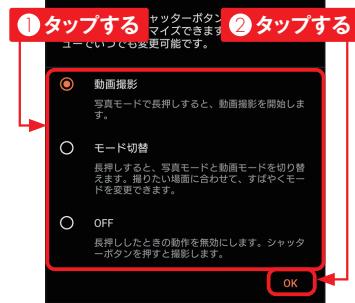

「メニュー」画面での設定

手順②で「許可しない」以外をタップすると、撮影した写真に撮影場所の位置情報（ジオタグ）が保存されます。位置情報のオン／オフやシャッターボタンを長押しした場合の動作の動作は、P.139手順②の画面で変更できます。

写真を撮影する

- ① P.134を参考に「カメラ」アプリを起動します。画面をタップし、ピンチイン／ピンチアウトするとズームアウト／ズームインができ、倍率が表示されます。



- ② 被写体をタップすると、その場所にピントが合います。□をタップするか、本体右下のシャッターボタンを押すと写真が撮影されます。



- ③ 写真を撮影すると、画面右下に撮影した写真のサムネイルが表示されます。撮影を終了するには□をタップします。



保存先や各種設定の変更

撮影した写真をmicroSDカードに保存したい場合は、手順③の画面で▢をタップし、「メニュー」→「保存先」→「SDカード」の順にタップします。そのほか、設定画面では画像のサイズや位置情報の保存のオン／オフ、グリッドラインの表示など、さまざまな設定が変更できます（P.139参照）。

ホーム画面をカスタマイズする

アプリ一覧画面にあるアイコンは、ホーム画面に表示させることができます。ホーム画面のアイコンは任意の位置に移動させたり、複数のアイコンをフォルダの中にまとめたりできます。




アプリアイコンをホーム画面に表示する

- ① ホーム画面で[アプリ一覧ボタン]をタップして、アプリ一覧画面を表示します。移動したいアプリアイコンをロングタッチし、[ホーム画面に追加]をタップします。



- ② アプリアイコンがホーム画面上に表示されます。

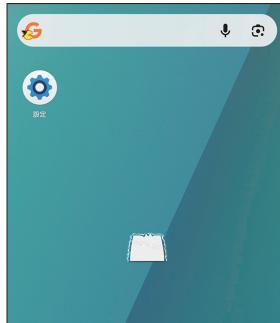

- ③ ホーム画面のアプリアイコンをロングタッチします。



- ④ ドラッグして、任意の位置に移動できます。隣りのホーム画面に移動させることもできます。



アプリアイコンをホーム画面から削除する

- ① ホーム画面から削除したいアプリアイコンをロングタッチします。



- ③ ホーム画面上からアプリアイコンが削除されます。



- ② アイコンを選択した状態になったら、上部に表示された[削除]ヘドラングします。



MEMO アイコンの削除とアプリのアンインストール

アプリによっては、手順②で[削除]と[アンインストール]が表示されます。[削除]はホーム画面からアイコンが消えるだけでアプリ本体は残りますが、[アンインストール]はアプリ本体も削除されます。

