Section 01

Xperia 10 Ⅲ SO-52Bについて

Xperia 10 Ⅲ SO-52Bは、ドコモから発売されたソニー製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android 11」を搭載しています。

SO-52Bの各部名称を覚える

❶	ヘッドセット接続端子	❾	カメラレンズ
❷	フロントカメラレンズ	❿	フラッシュ／フォトライト
❸	通知LED	⓫	音量キー／ズームキー
❹	受話口	⓬	電源キー／指紋センサー
❺	近接／照度センサー	⓭	Googleアシスタントキー
❻	ディスプレイ	⓮	USB Type-C接続端子
❼	送話口／マイク	⓯	nanoUIMカード／microSDカード挿入口
❽	スピーカー		

SO-52Bの特徴

Xperia 10 Ⅲ SO-52Bは、2021年6月にドコモから発売されたソニー製のスマートフォンです。6インチ アスペクト比21:9の「シネマワイドディスプレイ」は、横向きにすると動画やゲームを広い画面で楽しむことができます。また、本体は縦に長いスリムな形状なので、片手で持ちやすく操作しやすくなっています。本書ではSO-52Bと型番で表記します。

●トリプルカメラ

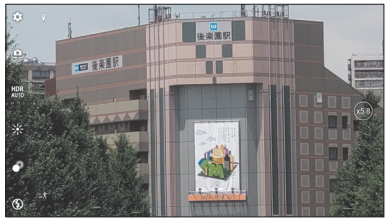

広角（標準）、超広角、望遠のトリプルカメラとインカメラを搭載しています。超広角カメラでは臨場感のある写真を、望遠カメラでは2倍の光学ズームと10倍のデジタルズームによる写真を撮影することができます。

●サイドセンス

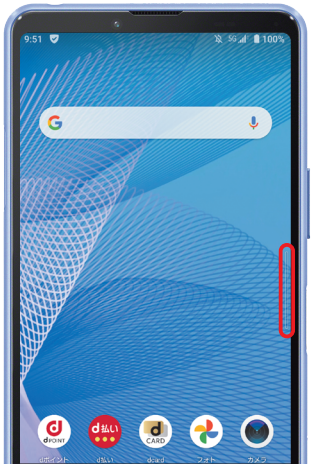

画面右端に表示されているサイドセンスバーから、片手でさまざまな操作を行うことができます。

●Googleアシスタントキー

Googleアシスタントをすぐに起動できる、アシスタントキーが用意されています。

Webページを閲覧する

SO-52Bでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧できます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴を共有できます。

Webページを閲覧する

① ホーム画面を表示して、をタップします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、<同意して続行>をタップし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して<有効にする>の順にタップします。ライトモードに関する画面が表示されたら、<ライトモードをオンにする>をタップします。

② 「Chrome」アプリが起動して、Webページが表示されます。「アドレスバー」が表示されない場合は、画面を下方向にスライドすると表示されます。

③ 「アドレスバー」をタップし、URLを入力して、をタップします。

④ 入力したURLのWebページが表示されます。

Webページを移動・更新する

① Webページの閲覧中に、リンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタップします。

② ページが移動します。をタップすると、タップした回数分だけページが戻ります。

③ 画面右上のをタップして、→をタップすると、前のページに進みます。

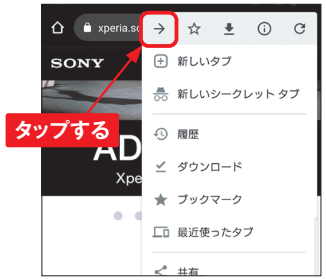

④ をタップして、をタップすると、表示しているページが更新されます。

MEMO 「Chrome」アプリの更新

「Chrome」アプリの更新がある場合、手順①の画面で、右上のが になっていることがあります。その場合は、→<Chromeを更新>→<更新>の順にタップして「Chrome」アプリを更新します。

Section 39

紛失したSO-52Bを探す

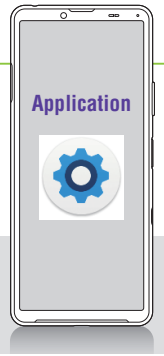

SO-52Bを紛失してしまっても、パソコンからSO-52Bがある場所を確認できます。なお、この機能を利用するには事前に位置情報を有効にしておく必要があります（P.108参照）。

「デバイスを探す」を設定する

1 ホーム画面で<アプリ一覧ボタン>をタップし、<設定>をタップします。

2 <セキュリティ>をタップします。

3 <デバイスを探す>をタップします。

4 の場合は<OFF>をタップして にします。

パソコンでSO-52Bを探す

1 パソコンのWebブラウザでGoogleの「Google デバイスを探す」（https://android.com/find）にアクセスします。

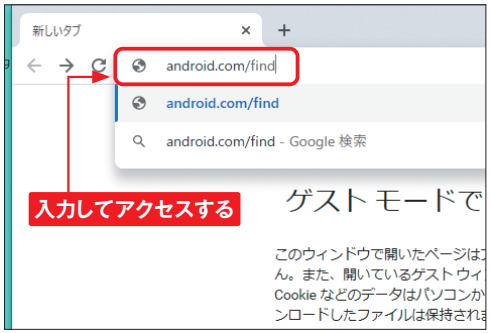

2 ログイン画面が表示されたら、Sec.11で設定したGoogleアカウントを入力し、<次へ>をクリックします。パスワードの入力を求められたらパスワードを入力し、<次へ>をクリックします。

3 「デバイスを探す」画面で<承認>をクリックすると、地図が表示され、SO-52Bのおおまかな位置を確認できます。画面左側の項目をクリックすると、音を鳴らしたり、ロックをかけたり、端末内のデータを初期化したりできます。

Section 50

カメラの撮影機能を活用する

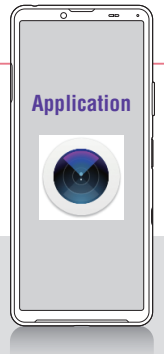

SO-52Bのカメラには、背景をぼかして撮影する機能、エフェクトをかけて撮影する機能、自分撮りに最適なポートレートセルフィ機能などがあります。活用すれば撮影をより楽しむことができます。

背景をぼかして撮影する

1 「カメラ」アプリを起動し、「フォト」モードにします。をタップします。

2 右側のスライダーをドラッグして、ぼけの効果を調節し、をタップして撮影します。

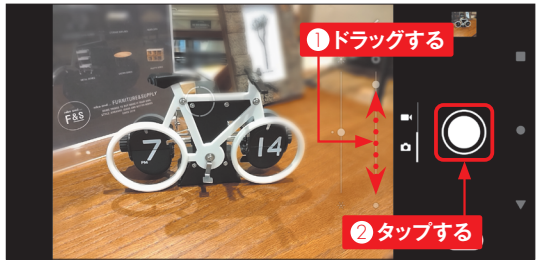

3 画面右上のサムネイル画像をタップすると、背景をぼかした写真を確認できます。

エフェクトをかけた写真を撮影する

1 「カメラ」アプリを起動し、<モード>をタップして<クリエイティブエフェクト>をタップします。

2 アクセス許可が表示されたら、<アプリの使用時のみ>または<許可>をタップして進みます。エフェクトを選んでタップすると、エフェクトをファインダーで確認することができます。をタップします。

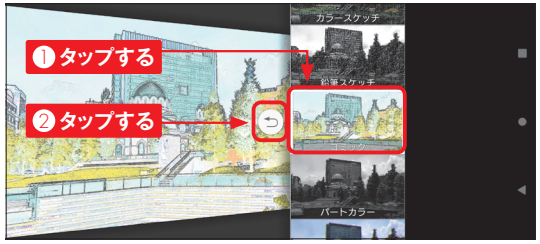

3 をタップしてエフェクトをかけた写真を撮影します。

4 エフェクトの中には、エフェクトの種類や度合いを調整できるものもあります。

Section 65

壁紙を変更する

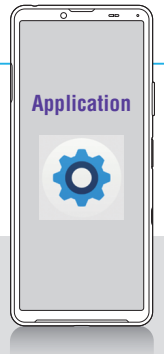

ホーム画面やロック画面では、撮影した写真などSO-52B内に保存されている画像を壁紙に設定することができます。「フォト」アプリでクラウドに保存された画像も選択することが可能です。

壁紙を変更する

① P.20を参考に「設定」アプリを起動し、＜外観＞→＜壁紙＞の順にタップします。

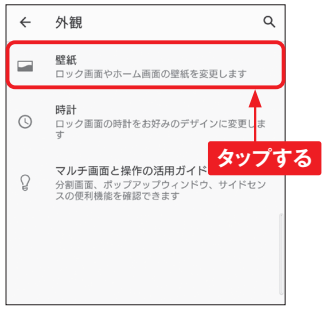

② ＜壁紙＞をタップします。

③ ＜マイフォト＞→＜フォト＞をタップし、フォルダを選びます。

④ 壁紙にしたい写真をタップして選択します。

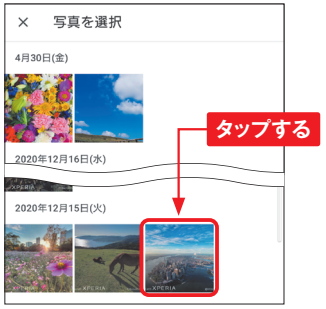

⑤ ピンチアウト／ピンチインで拡大／縮小し、ドラッグで位置を調整します。

⑥ 調整が完了したら、＜壁紙を設定＞をタップします。

⑦ 「壁紙を設定」画面が表示されるので、変更したい画面（ここでは＜ホーム画面＞）をタップします。
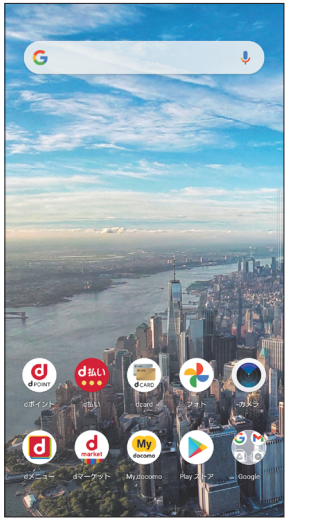
⑧ ●をタップし、ホーム画面に戻ると、P.174手順④で選択した写真が壁紙として表示されます。